# Samsung GALAXY Tab3

# ANDROID TABLET

## Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo y consérvelo para consultarlo en el futuro.



¡Advertencia! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

# **Propiedad intelectual**

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el tablet de SAMSUNG o dispositivo móvil SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "tablet o dispositivo móvil"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

# Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

http://opensource.samsung.com.

# Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

#### Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE SE DETECTÓ SOFTWARE NO AUTORIZADO. ENTONCES DEBERÁ APAGAR EL DISPOSITIVO Y COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

#### SAFE™ (Samsung Approved For Enterprise)

SAFETM: La marca SAFETM ("Samsung for Enterprise", Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas. Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFETM de Samsung, consulte <a href="https://www.samsung.com/us/safe">www.samsung.com/us/safe</a>.

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE "ENTIDADES SAMSUNG" EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRIÓ, DE INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN, CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™ EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFETM. Además, la protección de seguridad de la tecnología de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de red privada virtual queda a la entera discreción del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario. Para ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte www.samsung.com/us/safe, disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos móviles. [051214]

# Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central: 1301 E. Lookout Drive Richardson, Texas 75082

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

Dirección de Internet http://www.samsung.com

©2014 Samsung Electronics America, Inc. All rights reserved.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: <a href="https://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo. Nuance<sup>®</sup>, VSuite<sup>TM</sup>, T9<sup>®</sup> Text Input, XT9<sup>®</sup> Smart Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth<sup>®</sup>, su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSDTM, microSDHCTM y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Gmail, Google Hangouts, Google Maps, Google Play, Google Play Books, Google Play Newsstand, Google Play Movies & TV, Google Play Music, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Peel y el logotipo de Peel son marcas que pertenecen a Peel Technologies, Inc. y pueden estar registradas.

Polaris Office y el logotipo de Office de Polaris son marcas propiedad de Infraware y pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas.

PIVX., DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y se usan bajo licencia.

DivX Certified<sup>®</sup> para reproducir video DivX<sup>®</sup> de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium.

ACERCA DE VIDEO DIVX: DivX<sup>®</sup> es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo es un dispositivo DivX Certified<sup>®</sup> oficial que ha pasado rigurosas pruebas para verificar que el reproduce video DivX. Visite <a href="https://www.divx.com">www.divx.com</a> para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

ACERCA DEL VIDEO EN DEMANDA DIVX: Este dispositivo DivX Certified<sup>®</sup> debe ser registrado para poder reproducir contenido de video en demanda (VOD) DivX. Para generar el código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo (pulse Aplicaciones > Configuración > Acerca del dispositivo > Información legal > Configuración de licencia >

DivX® VOD > Registrar). Visite vod.divx.com para más información para completar el proceso de registro

# Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en: <a href="https://www.samsung.com">www.samsung.com</a>.

# Contenido

Seccion 1: Para comenzar 5
Explicación de este Manual del usuario 5
Batería
Instalación de la tarjeta SIM 8
Encendido y apagado del dispositivo 9
Configuración del dispositivo 9
Creación de una nueva cuenta de Google 10
Creación de una cuenta Samsung 10
Tarjeta de memoria11
Protección del dispositivo
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil 12
Solución de problemas
Sección 2: Explicación del dispositivo 13
Características
Vista delantera
Vistas laterales
Vista posterior e inferior
Navegación por el dispositivo 17
Ventana múltiple

Pantalla de inicio
Notificaciones
Barra de estado
Atajos primarios
Atajos de aplicaciones
Widgets
Carpetas 3
Fondos de pantalla
Pantalla Aplicaciones
Múltiples usuarios 3
Captura de pantalla 3
Tarjeta de memoria 3
Introducción de texto 3
ección 3: Contactos y cuentas4
Cuentas
Contactos
Grupos
Favoritos

Sección 4: Mensajes49	Actualización de aplicaciones88
Tipos de mensajes49	Acceso a aplicaciones90
Gmail49	Alarma
Correo	Amazon Kindle
Google+	AT&T AllAccess
Hangouts	AT&T Locker92
Sección 5: Multimedia57	AT&T Ready2Go
Cámara	Beats Music
Videocámara	Internet
Galería65	Calculadora
Video	Calendario
Música72	Cámara98
Google Play Music	Chrome
Music Hub	Contactos98
Sección 6: Conexiones78	Device Help (Ayuda con el dispositivo) 98
Wi-Fi	Descargas
Wi-Fi Directo	Drive99
Bluetooth82	Correo
Conexiones a PC	Flipboard100
Sección 7: Aplicaciones88	Famigo100
Administración de aplicaciones	Galería
	Game Hub100

Juegos	100	S Voice	108
Gmail	101	Samsung Apps	108
Google	101	Configuración	108
Configuración de Google	102	Álbum de historias	108
Google+	102	TripAdvisor	108
Group Play	102	Video	109
Hangouts	102	Búsqueda por voz	109
Maps	103	WatchON	109
Notas	103	Reloj mundial	110
Música	104	YouTube	110
Music Hub	104	YP	110
Mis archivos	104 <b>S</b> 6	ección 8: Configuración	111
myAT&T	105	Acceso a los ajustes de configuración	111
Fotos	106	Wi-Fi	111
Play Books	106	Bluetooth	112
Play Games	106	Uso de datos	112
Play Movies y TV	106	Más configuraciones	113
Play Music	107	Modo de bloqueo	117
Play Kiosco	107	Modo de manos libres:	117
Play Store	107	Melodía	118
Polaris Office 5	107	Pantalla	119
S Traductor	108	Almacenamiento	120

\_ . . .

Modo de ahorro de energía12°	1
Batería122	2
Administrador de aplicaciones	2
Aplicaciones predeterminadas	4
Usuarios	
Browser Bar (Barra del navegador) 126	6
Ubicación	
Pantalla de bloqueo	
Seguridad	
Idioma e introducción	
Copia de seguridad y restablecimiento 138	
Cuentas	
Control de voz	
Accesorio14	
Fecha y hora	
Accesibilidad	
Acerca del dispositivo	
Sección 9: Registro de producto	
de Samsung147	7
Índice148	
maice148	5

# Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

# Explicación de este Manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 148 aparece un amplio índice para las características.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte "Protección del dispositivo" en la página 12.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio. Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

## Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos para destacar el texto:

- Nota: presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- Consejo: proporcionan métodos rápidos e innovadores o atajos útiles.
- ¡Importante!: señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.

 ¡Advertencia!: llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

#### Convenciones para el uso de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:

Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos.

Por ejemplo:

Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → **Pantalla** → **Tiempo** de espera de la pantalla.



Ciertas características y opciones utilizan un botón **ON/OFF** 

Por ejemplo:

Toque **ON/OFF** para activar odesactivar oldesactivar

#### **Batería**

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

¡Advertencia! Utilice solamente dispositivos de carga aprobados.

Los accesorios aprobados están diseñados para
maximizar la duración de la batería. El uso de otros
accesorios pudiera invalidar la garantía y causar
daños.

## Indicador de carga de la batería

El icono de batería 🗐 en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja a 15% o menos, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa utilizando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte "Acerca del dispositivo" en la página 145.

**Consejo:** Toque el campo de la hora para ver el estado de carga de la batería.

#### Carga de la batería

Su dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de tomacorriente, unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de corriente alterna estándar.

Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

1. Inserte el cable USB en la unidad de carga.



Inserte el cable USB en el puerto para cargador/ accesorios del dispositivo.



¡Advertencia! Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de alimentación USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.

 Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de CA estándar

**Nota:** Puede cargar la batería utilizando el cable USB y su computadora.

 Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Nota: Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el adaptador de alimentación USB está conectado. Permita que una batería descargada se cargue por unos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

# Instalación de la tarjeta SIM

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM conectable cargada con los detalles de su suscripción, tal como su código PIN, cualquier servicio opcional disponible y muchas otras características.

ilmportante! La información de la tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse fácilmente si la tarjeta se raspa o se dobla, por lo que debe tener precaución al manipularla, instalarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños. Deslice con cuidado la tarjeta SIM en el acoplamiento destinado para la misma (1), de manera que ésta se acomode en su posición (2). La ilustración muestra la pantalla orientada hacia arriba.

¡Precaución! Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta SIM estén orientados hacia abajo y que la esquina cortada de la tarjeta entre primero.



Nota: Si la tarjeta no se inserta correctamente, el dispositivo no detectará la tarjeta SIM. Si no se detecta la SIM, vuelva a orientar la tarjeta en la ranura.

# Encendido y apagado del dispositivo

#### Encendido del dispositivo

Presione sin soltar la tecla encendido/bloqueo.

Nota: La antena interna del dispositivo está ubicada a lo largo de la parte superior trasera del dispositivo. No bloquee la antena; hacerlo podría afectar la calidad de la señal o causar que el dispositivo funcione a un nivel de potencia superior al necesario.



#### Apagado del dispositivo

- 1. Presione sin soltar la tecla encendido/bloqueo.
- 2. En la indicación Opciones de dispositivo, toque Apagar.
- 3. Cuando aparezca la indicación Apagar, toque Aceptar.

# Configuración del dispositivo

La primera vez que encienda el dispositivo, se le solicitará que configure algunas cosas. Para eso, aparecerán las siguientes pantallas. Algunas pantallas se pueden omitir (toque **Omitir**) o volver a mostrar (toque **Atrás**). Algunas pantallas aparecen seqún las opciones que elija.

- Cuando encienda el tablet, aparecerá la pantalla ¡Vamos a configurar su dispositivo!.
- El idioma predeterminado para su tablet es English (inglés). Si desea seleccionar español, toque Español en la parte inferior derecha de la pantalla.
- Toque Términos y condiciones, lea el Contrato de licencia del usuario final de Ready2Go y después toque atrás.
- Toque comience.
  - o bien -

Toque **Recuerde más tarde** para configurar el dispositivo posteriormente y después toque **salga**.

Para tener acceso a esta pantalla posteriormente, toque Aplicaciones → AT&T Ready2Go.

Lea y siga las instrucciones en cada pantalla para configurar el tablet.

# Creación de una nueva cuenta de Google

Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, tendrá que crear una cuenta de Google cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google siempre estarán sincronizadas entre su tablet y computadora. Si necesita crear una cuenta de Google, siga estos pasos:

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Gmail.

Aparecerá la pantalla Agregar una cuenta de Google.

- Toque Nueva para crear una nueva cuenta de Google.
   o bien
  - Si ya tiene una cuenta de Google, toque **Existente** para conectarse y añadir la cuenta al tablet.
- Siga las instrucciones en pantalla para añadir una cuenta de Google.

**Nota:** Una vez que haya creado una cuenta de Google, sólo tiene que conectarse.

# Creación de una cuenta Samsung

Se requiere una cuenta Samsung activa para empezar a acceder a aplicaciones como ChatON y Samsung Hub. Si no creó una cuenta Samsung cuando configuró el tablet, siga estos pasos:

- 2. Toque S Cuenta Samsung.
- 3. Toque Crear cuenta.
- Seleccione su país o región.
- Toque Términos y condiciones para leerlos y toque Atrás.
- Toque Política de privacidad para leer la política y toque
   Atrás.
- 7. Toque la casilla Acepto todos los términos.
- 8. Toque Acepto.
- 9. Introduzca la información requerida y toque **Registrarse**. En ese momento se creará su cuenta Samsung.

# Tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, con una capacidad máxima de 32 GB (dependiendo del tipo y fabricante de la tarjeta de memoria). Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

#### Instalación de una tarjeta de memoria

- Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
- Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura (1), empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar (2).
- Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.



## Extracción de una tarjeta de memoria

ilmportante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

- Bajo Tarjeta de memoria, toque Retirar la tarjeta de memoria y después toque Aceptar.
- Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
- Presione suavemente la tarjeta de memoria para que se expulse de la ranura, y extraiga con cuidado la tarjeta.
- Vuelva a colocar la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria.

Para obtener más información, consulte "Tarjeta de memoria" en la página 33.

# Protección del dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla, o puede bloquearlo manualmente. Puede desbloquear el dispositivo utilizando una de las pantallas de desbloqueo predeterminadas o, para mayor seguridad, utilice un patrón de desbloqueo personal de la pantalla.

Para obtener más información sobre cómo crear y habilitar un patrón de desbloqueo de la pantalla, consulte "Pantalla de bloqueo" en la página 128.

Para ver otros ajustes relacionados con asegurar el dispositivo, consulte "Ubicación" en la página 127

Nota: A menos que se estipule lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario empiezan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

# Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil

- 1. Presione la tecla encendido/bloqueo para bloquear la pantalla táctil.
- Presione encendido/bloqueo de nuevo para que aparezca la pantalla de bloqueo, después deslice el dedo sobre la pantalla para desbloquearla.

**Nota:** 'Deslizar' es el método predeterminado de bloqueo de la pantalla. Para cambiar el bloqueo de la pantalla, consulte "Pantalla de bloqueo" en la página 128.

Consejo: Desde la pantalla de bloqueo, toque y deslice uno de los iconos de atajo de aplicaciones para iniciar la aplicación. Para obtener más información, consulte "Opciones de deslizado" en la página 129.

# Solución de problemas

Si su dispositivo tiene errores fatales, se desconecta o se congela, es posible que tenga que restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

 Si su dispositivo está congelado y no responde, mantenga presionada la tecla encendido/bloqueo durante 8 a 10 segundos.

# Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

#### **Características**


- Pantalla LCD táctil WSVGA (1024x600) TFT (PLS) de 7.0 pulgadas
- Android Versión 4.4.2
- Wi-Fi, procesador de doble núcleo de 1.6 GHz
- Navegador HTML web con todas las funciones
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 82.
- Tecnología Wi-Fi (802.11 b/g/n) integrada
- Cámara y videocámara de 3.2 megapíxeles, y una cámara delantera de 1.3 megapíxeles para el videochat
- Integración total de aplicaciones de Google (Google Play Store, Gmail, Google Maps, Google+, Conversaciones, Búsqueda por voz y YouTube)
- Galería de fotos que apoya los formatos GIF, AGIF, JPEG, PNG, BMP, WBMP y WEBP

- Mediante la creación de perfiles de usuario, este dispositivo puede compartirse entre varias personas, quienes pueden tener su propio espacio, el cual puede personalizarse con sus propias aplicaciones, fondo de pantalla y otras cosas más.
- Características de mensajería:
  - Gmail
  - Correo electrónico (corporativo y personal)
  - Google+
  - Google Hangouts
- Reproductor de video de alta definición (1080 píxeles)
  - Códec: MPEG4, H.264, H.263, VC-1, DivX, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43
  - Formato: AVI, MP4, 3GP, MKV, WMV, ASF, FLV
- DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium
- Reproductor de música que apoya los formatos MP3, AAC/AAC+/ EAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, AC-3, AMR-NB/WB, WAV
- Compatible con tarjetas de memoria microSD y microSDHC
- Aplicaciones precargadas como Music Hub, Google Play Books, Google Play Store, Google Play Movies, Polaris Office 5 y mucho más.

#### Vista delantera

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la parte delantera del dispositivo, como se ilustra.


- Sensor de luz: se utiliza para controlar el brillo de la pantalla automáticamente, al tomar fotos con la cámara delantera.
- Lente de la cámara delantera: se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
- Pantalla: la orientación de la pantalla gira con el tablet conforme se gira éste. Para obtener más información, consulte "Pantalla" en la página 119.
- Tecla Menú: vea una lista de opciones para la aplicación o pantalla en curso.
- Tecla Inicio: muestra la pantalla de inicio central. Toque sin soltar esta tecla para ver aplicaciones que se han abierto recientemente.
- 6. Tecla Atrás: regresa a la pantalla u opción anterior.

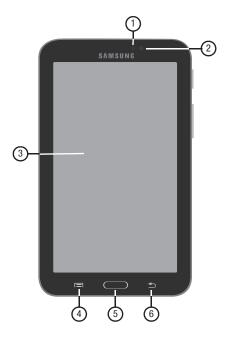

#### **Vistas laterales**

Los siguientes elementos se encuentran en los lados del dispositivo, como se muestra en la ilustración.

- 1. Micrófono: se utiliza para videochat.
- Tecla de encendido/bloqueo: presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.
- 3. Puerto de tarjeta SIM: inserte la tarjeta SIM aquí.
- 4. Tecla de volumen: desde una pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presiónela para ajustar el volumen.
- **5. Emisor de infrarrojos**: se utiliza para emitir señales infrarrojas que controlarán dispositivos externos.
- Ranura para tarjetas de memoria: instale una tarjeta de memoria para almacenar archivos.

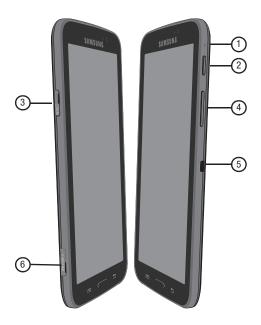

# Vista posterior e inferior

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la parte trasera del dispositivo, como se ilustra.

- Conector de auriculares de 3.5 mm: se usa para los auriculares.
- Lente de la cámara: se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
- Puerto para cargador/accesorios: conecte un cable USB para cargar el teléfono o sincronizar música y archivos.
- Altavoces externos: se utilizan para la reproducción de música o video, tonos de notificación y para otros sonidos.



# Navegación por el dispositivo

Utilice botones de comandos y la pantalla táctil para navegar.

#### Teclas de comandos

#### **Atrás**

 Toque Atrás para regresar a la pantalla, opción o paso anterior.

#### Inicio

- Presione Inicio para ver la página principal de la pantalla de inicio.
- Presione sin soltar Inicio.
  - Aparecerá una lista de aplicaciones utilizadas recientemente.
     Toque una aplicación para regresar a la misma, o toque y deslice la aplicación hacia la izquierda o derecha para cerrarla.
  - Toque → para ver el Administrador de tareas.
  - Para iniciar **Google Now**, toque  $\mathfrak{Z}$ .
  - Toque para cerrar todas las aplicaciones utilizadas recientemente.

#### Menús contextuales

Los menús contextuales ofrecen opciones para características o pantallas. Para acceder a los menús contextuales:

- Toque (== Menú para que aparezca una lista de opciones.
- Toque una opción en la lista.

# Navegación por la pantalla

#### Tocar

Toque elementos para seleccionarlos o iniciarlos. Por ejemplo:

- Toque el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Toque un elemento de menú para seleccionarlo.
- Toque el atajo de una aplicación para iniciar la aplicación.

#### **Tocar sin soltar**

Active elementos en pantalla. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

# Deslizar rápidamente, impulsar o desplazar

Deslice rápidamente, impulse o desplace el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla. Por ejemplo:

- Para desbloquear la pantalla.
- Para recorrer las pantallas de inicio o un menú.

#### Pellizcar y extender

Al visualizar una foto o una página web, "pellizque" la pantalla utilizando el pulgar y dedo índice para alejar la imagen o "extienda" los dedos en la pantalla para acercar la imagen. Por ejemplo:



- Pellizque una foto en la galería para alejarla (reducirla).
- Pellizque una página web para acercarla o alejarla.

# Ventana múltiple

Esta característica se puede utilizar para ejecutar múltiples aplicaciones en la pantalla actual al mismo tiempo.

Nota: Sólo las aplicaciones que se encuentran dentro del panel Ventana múltiple pueden activarse sobre otra aplicación activa en la pantalla.

Al iniciar aplicaciones que contienen archivos multimedia (música o video), el audio de ambos archivos se reproducirá al mismo tiempo.

## Activación y desactivación de Ventana múltiple

#### Para activar Ventana múltiple:

- 2. Toque **ON/OFF** para habilitar esta función.
- Presione Inicio para regresar a la pantalla de inicio.
- Presione sin soltar Atrás para abrir el panel de aplicaciones, donde se muestran todas las aplicaciones de Ventana múltiple disponibles.

Consejo: Es asimismo posible activar o desactivar Ventana múltiple tocando la parte superior de la pantalla, arrastrando hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y después tocando Ventana múltiple.

#### Para desactivar Ventana múltiple:

 Presione sin soltar la tecla Atrás. Esta acción ocultará la pestaña de Ventana múltiple.

Nota: Después de haber activado la opción Ventana múltiple, sólo necesita presionar sin soltar ◆ Atrás para reactivar la función Ventana múltiple.-

## Uso de la Ventana múltiple

La Ventana múltiple se puede utilizar para ejecutar múltiples aplicaciones en la misma pantalla.

Cualquiera de las aplicaciones que se encuentran en el panel de Ventana múltiple puede ejecutarse al mismo tiempo que una aplicación actual en pantalla.

Cuando haya múltiples aplicaciones ejecutándose en la misma pantalla, puede elegir intercambiar sus posiciones o ampliar al máximo una aplicación que desee.

En el siguiente ejemplo, se van a iniciar las aplicaciones Internet y Maps, pero cualquier par de aplicaciones incluidas en el panel de aplicaciones Ventana múltiple funcionará de la misma manera

- Desde una pantalla de inicio, toque 
   Internet.
- 2. Active la característica Ventana múltiple.
- Toque la ficha para que aparezca el panel de aplicaciones.
- Toque sin soltar el icono Maps hasta que se libere del panel.
- Con un solo movimiento, arrástrelo sobre la pantalla Internet actual y colóquelo sobre el área superior o inferior de la pantalla.

Nota: Cuando las dos aplicaciones se estén ejecutando, el dispositivo mostrará una vista de pantalla dividida que contiene tanto la aplicación inicial de Ventana múltiple como la segunda aplicación de Ventana múltiple. Cada aplicación continúa siendo independiente una de la otra.

#### Aplicación 1



Aplicación 2 Editar el panel de controles

#### Controles de ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y toque en el centro de las ventanas. Aparecerán controles de las ventanas:



Cambie las posiciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.



Comparta elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Algunas aplicaciones no son compatibles con esta característica.



Maximize la aplicación.



Cierre la aplicación.

# Personalización del panel de control de Ventana múltiple

Para eliminar una aplicación de la ventana múltiple:

- Active la característica Ventana múltiple para abrir el panel de control de Ventana múltiple.
- Toque Editar al final del panel para revelar un área de agrupamiento que contenga las aplicaciones adicionales.

- Con un solo movimiento, toque sin soltar una aplicación que desee hasta que se libere del panel de control, después arrástrela con cuidado al área de agrupamiento.
- 4. Cuando termine, toque Realizado.

Para añadir una aplicación a la ventana múltiple:


- Active la característica Ventana múltiple para abrir el panel de control de Ventana múltiple.
- Toque Editar (al final de la lista) para revelar un área de agrupamiento que contenga las aplicaciones eliminadas anteriormente.
- Con un solo movimiento, toque sin soltar una aplicación deseada hasta que se libere del área de almacenamiento provisional, después arrástrela con cuidado a una nueva ubicación en la lista actual de aplicaciones.
- 4. Cuando termine, toque Realizado.

#### Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

- Barra de estado: es el área a lo largo de la parte superior de la pantalla de inicio, que muestra notificaciones (al lado izquierdo), potencia de la batería y detalles de conexión (al lado derecho). Para obtener más información, consulte "Barra de estado" en la página 26.
- Hora: muestra la hora en curso. Para obtener más información, consulte "Fecha y hora" en la página 142.
- Widgets: son aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. De manera predeterminada, algunos widgets se encuentran en la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Widgets" en la página 29.
- Pantalla de inicio: es el punto de partida para utilizar el dispositivo. Coloque atajos, widgets y otros elementos para personalizar el dispositivo según sus necesidades.

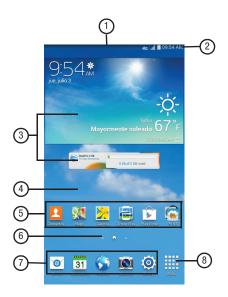

- Atajos a aplicaciones: son accesos directos a aplicaciones. Para obtener más información, consulte "Atajos de aplicaciones" en la página 28.
- Página actual: indica cuál página de pantalla de inicio se está mostrando. Para obtener más información, consulte "Pantalla de inicio extendida" más adelante.
- Atajos primarios: atajos a funciones comunes que aparecen en todas las pantallas de inicio. Para obtener más información, consulte "Atajos primarios" en la página 28.
- 8. Aplicaciones: abre la pantalla de aplicaciones.

#### Pantalla de inicio extendida

Nota: La página de la pantalla de inicio principal, indicada por , siempre aparece cuando presiona Inicio.

# Personalización de las páginas de pantalla de inicio

Puede personalizar las páginas de pantalla de inicio según sus necesidades y preferencias.

- Navegue a una de las páginas de inicio.
- Toque sin soltar una parte vacía de la pantalla hasta que aparezca el menú emergente Pantalla de inicio.
- Toque Definir fondo de pantalla para cambiar el fondo de la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Fondos de pantalla" en la página 31.
- 4. Bajo Añadir a pantalla de inicio, toque:
  - Aplicaciones y widgets: para añadir atajos de aplicaciones o widgets en la pantalla de inicio
  - Carpeta: para añadir una carpeta en una pantalla de inicio.
     Para obtener más información, consulte "Carpetas" en la página 30.
  - Página: para añadir una nueva pantalla de inicio.

# Adición y eliminación de páginas de pantallas de inicio

El dispositivo viene con siete páginas de pantalla de inicio. Puede personalizar la pantalla de inicio quitando o añadiendo páginas.

Nota: La página principal de la pantalla de inicio, indicada por , siempre aparece cuando presiona Inicio.



- Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla desde el lado izquierdo y derecho hacia el centro para que se muestre la pantalla de edición.
- 2. Utilice estos controles para configurar las páginas:



Eliminar: toque y arrastre una página hasta la papelera para quitar la página de la pantalla de inicio



Añadir: toque para añadir una nueva página, hasta un total de siete. Esta opción está disponible cuando se han añadido menos de siete páginas.



Página de inicio predeterminada: toque el icono de Inicio (casa) en la parte superior de una página para definirla como la pantalla de inicio predeterminada.

- 3. Para cambiar el orden de las páginas, toque y arrastre una página hacia una nueva posición.
- Toque Atrás para regresar a la pantalla de inicio.

# Configuración de la pantalla

Puede personalizar los ajustes de la pantalla según sus preferencias. Para obtener más información, consulte "Pantalla" en la página 119.

#### **Notificaciones**

Los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla, para informar sobre nuevos mensajes, eventos de calendario, el estado del dispositivo y más. Para obtener detalles sobre esas notificaciones, abra el panel de notificaciones.

#### Panel de notificaciones

#### Para ver el panel de notificaciones:

- 1. Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Recorra la lista hacia abajo para ver detalles de notificaciones adicionales
- 3. Toque un elemento para abrirlo.
- Para borrar una notificación individual, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha.

#### Para cerrar el panel de notificaciones:

 Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o presione Atrás.

# Acceso a funciones adicionales del panel

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido e instantáneo a diferentes funciones del dispositivo. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente, cambiando entre activado y desactivado. Puede elegir las funciones que desea que aparezcan.

Desde el panel de notificaciones:

- Para acceder a los ajustes, toque Configuración. Para obtener más información, consulte "Configuración" en la página 111.
- Toque para que aparezcan opciones adicionales.
   Las siguientes funciones pueden activarse (verde) o desactivarse (gris): Wi-Fi, Ubicación, Sonido/Vibración/Silencio, Pantalla rotación, Bluetooth, Ventana múltiple, Sincronizar, Fijado inteligente, Ahorro de energía, Modo de bloqueo, Fuera de línea y Modo manos-libres.
- Toque y localice el área Panel de notificación en la parte inferior de la pantalla del panel de notificaciones.
  - Con un solo movimiento, toque sin soltar la función que desee, como Fuera de línea, y después arrástrela a las dos filas superiores.
  - Toque Ajuste del brillo para crear una marca de verificación si desea poder ajustar el brillode la pantalla desde el panel de notificaciones

- Toque Restablecer para restablecer el menú editado a su configuración predeterminada.
- Presione **Atrás** para salir del panel de notificaciones.
- 4. Toque para que sólo aparezcan las funciones primarias.
- 5. Para fijar el brillo de la pantalla, toque el control deslizante Prillo y arrástrelo para ajustar el brillo o toque Automático para permitir que el dispositivo establezca el brillo automáticamente basándose en la luz disponible y en el estado de la carga de la batería. Para obtener más información, consulte "Pantalla" en la página 119.

#### **Notificaciones**

Notificaciones muestra notificaciones del sistema.

Toque una entrada de notificación para ver los detalles. Arrastre una modificación hacia la izquierda o la derecha para eliminarla y elimine iconos de notificación desde la barra de estado.

## Cierre el panel de notificaciones

Presione Atrás o deslice el dedo hacia arriba.

#### Barra de estado

La barra de estado al principio de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como estado de la red, potencia de la señal, carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificaciones a la izquierda.

#### Iconos de la barra de estado

A continuación se muestran algunos iconos comunes de estado v notificación.



Intensidad de la señal: entre más barras hav. más potente es la señal.



Conexión de datos: aparece cuando la conexión a una red UTMS, HSDPA, HSPA o HAPS+ está activa.



Conexión de datos: aparece cuando la conexión a una red 4G LTF está activa.



Alerta del sistema: revise baio el título Notificaciones. en los ajustes de configuración rápida, si hay alertas.



Descarga: una aplicación o archivo se está descargando o se ha descargado en el dispositivo.



Descarga realizada: una descarga o actualización de aplicación reciente se completó con éxito.



Nuevo correo electrónico: tiene un nuevo correo electrónico. Toque **Responder** para ver y responder al correo electrónico.



Nuevo mensaie de Gmail: tiene nuevo correo Gmail. Toque el icono para obtener información adicional.



Reproductor de música: música en reproducción. Toque el icono de música o toque los detalles de estado para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte "Música" en la página 72.



Aplicación Music Play: se está reproduciendo una canción en la aplicación Play Music. Toque el icono de música o toque los detalles de estado para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte "Google Play Music" en la página 77.



Wi-Fi activa: Wi-Fi está conectado, activo v en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Redes de Wi-Fi disponibles: hay una red Wi-Fi abierta al alcance.



Wi-Fi Directo: aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo. Para obtener más información, consulte "Wi-Fi Directo" en la página 81.



Ubicación activa: aparece cuando GPS está determinando activamente su ubicación.



Actualizaciones disponibles: hay actualizaciones disponibles para las aplicaciones que ha descargado.



Configurar métodos de entrada: cuando se visualiza el teclado, toque este icono para que aparezca un menú de ajustes de configuración rápida del teclado.



Pantalla capturada: se ha capturado una imagen de pantalla. Para obtener más información, consulte "Captura de pantalla" en la página 33.



Dispositivos cercanos: el ajuste Dispositivos cercanos está habilitado. Para obtener más información, consulte "Dispositivos cercanos" en la página 116.



Modo de bloqueo: las notificaciones para ciertas funciones están desactivadas. Para obtener más información, consulte "Modo de bloqueo" en la página 117.



Evento: ésta es una notificación de que tiene uno o más eventos pendientes. Para obtener más información, consulte "Calendario" en la página 97.



Conectado mediante USB: el dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB.



Nivel de la batería: muestra el nivel de carga de la batería. El icono mostrado indica carga completa.



Indicador de carga: aparece cuando la batería se está cargando. También muestra el nivel de carga de la batería.



Alimentación del dispositivo crítica: indica que a la batería actual sólo le queda menos del 5 por ciento de carga y el dispositivo se apagará inmediatamente.



Indicador de conexión USB: el dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB, pero no se está cargando. Cuando el dispositivo está conectado a una computadora, la batería sólo se carga si el dispositivo está apagado. Cuando el dispositivo está apagado, presione la tecla de encender-apagar/bloquear para ver el indicador de carga de la batería.



Perfil fuera de línea: indica que el perfil fuera de línea está activo, lo cual le permite utilizar muchas de las características del dispositivo pero no se puede acceder a información o aplicaciones en línea.



**Bluetooth activo**: Bluetooth está activado. Para obtener más información, consulte *"Bluetooth"* en la página 82.



**Bluetooth conectado**: el dispositivo está conectado a un dispositivo Bluetooth.



Alarma programada: aparece cuando se programa una alarma para que suene a una hora específica. Para obtener más información, consulte "Alarma" en la página 90.



**Perfil de manejo**: el dispositivo leerá las nuevas notificaciones.

# **Atajos primarios**

Los atajos primarios se visualizan al final de todas pantallas de inicio.

Los atajos primarios predeterminados son: Correo, Calendario, Internet, Cámara, Configuración y Aplicaciones

# Atajos de aplicaciones

Utilice los atajos de aplicaciones para el acceso rápido a aplicaciones o características tales como Correo u otras aplicaciones.

- Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el atajo de aplicación.
- 2. Toque Aplicaciones.
  - o bien -

Toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y luego toque **Aplicaciones y widgets**.

- 3. Toque la ficha Aplicaciones.
- Toque sin soltar el atajo de aplicación hasta que aparezca la pantalla de inicio, después arrastre el atajo de aplicación hasta donde desea colocarlo y suéltelo.

#### Eliminación de atajos de aplicaciones

Toque sin soltar el atajo de aplicación hasta que aparezca
 Eliminar, después arrastre el atajo de aplicación al icono Eliminar.

# Widgets

Cuando encienda el tablet por primera vez, habrá varios widgets en la pantalla de inicio central. Éstos también pueden aparecer en las pantallas de inicio a la izquierda y derecha de la pantalla de inicio central.

Los widgets son aplicaciones autónomas que puede colocar en las pantallas de inicio para acceder a sus características favoritas.

Para obtener más información, consulte "Aplicaciones" en la página 88.

# Adición de widgets a una pantalla de inicio

- Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el widget y toque \*\*\*\* Aplicaciones.
- 2. Toque la ficha Widgets.

Nota: Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver todos los widgets.

 Toque sin soltar el icono del widget hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.

Nota: Deberá haber espacio en la pantalla donde desea colocar el widget, de lo contrario el widget no se añadirá a la pantalla de inicio.

# Eliminación de widgets

 Toque sin soltar el widget hasta que aparezca ini Eliminar, después arrastre el widget hasta el icono Eliminar.

**Nota:** Esta acción no elimina realmente el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio actual.

# **Carpetas**

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos juntos.

## Adición de carpetas

Para crear una carpeta en una página de inicio:

- 1. Navegue hasta la pantalla de inicio que desee.
- Toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones Pantalla de inicio y luego toque Carpeta.
  - Aparecerá la ventana emergente de opciones Crear carpeta.
- Toque el campo Introducir nombre de la carpeta, utilice el teclado para introducir un nombre para la carpeta y toque Aceptar.

Aparecerá una nueva carpeta en la pantalla de inicio.

#### Administración de carpetas

#### Para cambiar el nombre de una carpeta:

 Toque la carpeta, toque el nombre actual y use el teclado para introducir un nuevo nombre para la carpeta.

#### Para añadir un atajo de aplicación a una carpeta:

- Agregue el atajo de aplicación a la pantalla de inicio donde está la carpeta.
- Toque sin soltar el atajo de aplicación, arrástrelo a la carpeta y suéltelo.

#### Para quitar un atajo de aplicación de una carpeta:

- 1. Toque la carpeta para ver su contenido.
- Toque el atajo de aplicación, arrástrelo hacia afuera de la carpeta y suéltelo en la pantalla de inicio.

#### Eliminación de una carpeta

 Toque sin soltar la carpeta hasta que aparezca me Eliminar, después arrastre la carpeta hasta el icono Eliminar.

Nota: También se eliminarán todos los atajos de aplicaciones en la carpeta.

## Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones Pantalla de inicio y luego toque Definir fondo de pantalla.
- Toque Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo.

El mensaje emergente **Seleccionar fondo de pantalla desde** mostrará las siguientes opciones:

- Galería: acceda a la galería para seleccionar una foto. Toque una foto para seleccionarla. Si lo desea, recorte y cambie el tamaño de la imagen. Toque Realizado para guardar la foto como fondo de pantalla.
- Fondos de pantalla en movimiento: elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados (pantalla de inicio solamente). Toque un fondo de pantalla para ver una muestra. Si está disponible, toque Configuración para ver opciones para la selección. Toque Definir fondo de pantalla para guardar su selección.

- Fotos: acceda a Fotos de Google para seleccionar una foto (pantalla de inicio solamente).
- Fondo de pantalla de viaje: muestra los destinos de viaje recomendado en la pantalla de bloqueo (sólo en Pantalla de bloqueo).
- Fondos de pantalla: elija uno de los fondos de pantalla precargados. Toque una imagen para verla. Toque Definir fondo para guardarlo como fondo de pantalla.

## **Pantalla Aplicaciones**

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse de varias formas. Para cambiar la organización de los iconos de aplicaciones:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
- 2. Toque  **Menú** → Tipo de vista.
- 3. Toque Cuadrícula personalizada o Cuadrícula alfabética.

## Para cambiar manualmente el orden de los iconos en la pantalla Aplicaciones:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones.
- 2. Toque  **Menú** → Editar.
- Toque sin soltar un icono y arrástrelo a una nueva posición.
- 4. Toque Guardar para guardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte "Atajos de aplicaciones" en la página 28.

#### Para ver sus aplicaciones descargadas:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
- Toque Aplicaciones descargadas para ver las aplicaciones descargadas.
- Toque un icono en la pantalla Aplicaciones descargadas para iniciar la aplicación.
  - o bien -

Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Atajos de aplicaciones" en la página 28.

## Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y borrar datos:

- Toque la ficha Todo, desplácese por la lista de aplicaciones y toque la aplicación para abrir una pantalla con detalles acerca de la aplicación.

## **Múltiples usuarios**

Este dispositivo se puede compartir entre varias personas mediante la creación de Perfiles de usuario. Los usuarios tendrán su propio espacio, mismo que puede personalizarse con sus propias aplicaciones, fondo de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden modificar ajustes del dispositivo, como Wi-Fi, que afectan a los demás usuarios.

Para configurar un perfil del propietario y perfiles para otros usuarios:

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Configuración → Usuarios.

Para obtener más información, consulte "Usuarios" en la página 125.

## Captura de pantalla

Presione sin soltar la tecla de encendido/bloqueo y
 Inicio para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.

**Nota:** Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

Para ver las capturas de pantalla:

- Toque Device storage → emulated → 0 → Pictures → Screenshots.
- 3. Toque un archivo de captura de pantalla para visualizarlo.

## Tarjeta de memoria

Su dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, para almacenar música, fotos, videos y archivos.

## Instalación y extracción de una tarjeta de memoria

Para obtener más información sobre cómo instalar y extraer una tarjeta de memoria, consulte *"Tarjeta de memoria"* en la página 11.

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

## Formateo de una tarjeta de memoria

Formatear borra todo el contenido de la tarjeta de memoria y la prepara para su uso con el dispositivo.

## Formateo de una tarjeta de memoria utilizando el dispositivo

- Después de montar la tarjeta de memoria, toque Formatear la tarjeta de memoria.
- Siga las indicaciones para confirmar que desea formatear la tarjeta.

## Formateo de una tarjeta de memoria utilizando la computadora

Consulte la documentación del lector de tarjetas de memoria y/o de la computadora para obtener información sobre cómo formatear tarjetas de memoria.

#### Introducción de texto

En esta sección se describe cómo seleccionar el método de introducción de texto deseado para introducir caracteres en el tablet. También se describe el sistema de introducción de texto predictivo, el cual reduce la cantidad de pulsaciones de tecla asociadas con la introducción de texto.

El tablet viene equipado con un detector de orientación que detecta si el tablet está sostenido en una orientación vertical (prolongada) u horizontal (apaisada). Esto resulta útil al introducir texto.

#### Métodos de introducción de texto

Se dispone de tres métodos de introducción de texto:

- Teclado Samsung (predeterminado): teclado QWERTY en pantalla de Samsung.
- Swype: en vez de tocar cada tecla para introducir texto, pase el dedo sobre cada letra de una palabra.
- Dictado por voz de Google: introduzca texto con sólo hablar.

Para cambiar el método de introducción, consulte "Teclados y métodos de entrada" en la página 134

Para elegir un método de introducción de texto mientras introduce texto:

- Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
  - Aparecerá el panel de notificaciones.
- Toque Seleccionar método de entrada.
   Aparecerá la ventana emergente Seleccionar método de entrada.
- 3. Toque un método de entrada para activarlo.

Para obtener más información, consulte "Teclados y métodos de entrada" en la página 134.

### **Uso del teclado Samsung**

El teclado Samsung es un teclado QWERTY virtual personalizado, el cual incluye texto predictivo opcional. Introduzca caracteres tocando las teclas en pantalla con su dedo, o use el reconocimiento de voz.

Puede habilitar el texto predictivo para que el teclado Samsung compare sus pulsaciones de tecla con palabras comunes y las muestre. La opción de personalización aprende de Gmail, Facebook y Twitter. Conéctese a estas aplicaciones para activar el teclado Samsung y así aprender de su introducción de texto.

## Tipos de teclado

Además del teclado QWERTY predeterminado, existe otro tipo de teclado Samsung: un teclado *flotante*.

Para cambiar el tipo de teclado:

- 1. Acceda al teclado QWERTY.
- Toque sin soltar Opciones en el teclado, toque , y luego seleccione Flotante en el menú emergente.-
- Toque la ficha en la parte superior del teclado flotante para moverlo.

#### Introducción de texto utilizando el teclado Samsung

Desde una pantalla donde pueda introducir texto, gire el tablet hacia la izquierda, a una orientación horizontal. Aparecerá el teclado QWERTY en pantalla.



- 1. Vea más palabras
- 2. Tecla de eliminar
- 3. Nuevo párrafo
- Teclas de mayúsculas
- 5. Modo de introducción de texto
- 6. Escritura por voz y más opciones

#### Cambio del modo de introducción de texto

Existen dos diseños de teclado principales que cambiarán las teclas en pantalla dentro del teclado QWERTY.

Los modos de introducción de texto disponibles son: **Sym** (Símbolos) y **Abc**.



**Modo de símbolos/numérico**: se activan las teclas de números, símbolos y emoticones.



Modo ABC: se activan las teclas alfabéticas predeterminadas. También se puede establecer en Abc o abc mediante la tecla de mayúsculas 1.

Nota: Cuando se está en el modo Abc, se muestra el botón Sym.

Cuando se encuentra activo el modo Sym, aparece el botón

Abc/ABC/Abc.

#### **Uso del modo ABC**

- Si lo desea, gire el tablet hacia la izquierda, a una orientación horizontal.
- Cuando toque el campo Introducir mensaje, aparecerá la siguiente pantalla:
- 3. Toque los caracteres alfabéticos que desea escribir.
- La pantalla se abrirá inicialmente en modo ABC. Después de escribir la primer letra, la tecla de mayúsculas cambiará a y las letras posteriores saldrán en minúscula.
- 5. Toque para introducir otra letra en mayúscula o pulse dos veces en para cambiar al modo ABC. La tecla de mayúsculas cambiará a en el modo ABC. Todas las letras posteriores saldrán en mayúscula hasta que vuelva a tocar la tecla de mayúsculas.

#### Uso del modo de símbolos/numérico

Utilice el modo de símbolos/numérico para añadir números, símbolos o emoticones.

- 1. Gire el tablet hacia la izquierda, a una orientación horizontal.
- 2. Toque sym en la parte inferior de la pantalla.
- Toque los caracteres de número, símbolo o emoticón que desea.
- **4.** Toque el botón 1/2 para acceder a símbolos adicionales.
- Toque ABC para regresar al modo Abc.

### Configuración del teclado Samsung

Configure el teclado Samsung según sus preferencias.

 Al introducir texto, toque sin soltar Opciones y después seleccione Configuración en el menú emergente.

Para obtener más información, consulte "Teclado Samsung" en la página 134.

#### **Texto predictivo**

La opción Texto predictivo proporciona la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas en el teclado QWERTY. El texto predictivo está activado de forma predeterminada.

- 2. Toque **ON/OFF** para habilitar el texto predictivo.
- Mientras introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias de palabras en el área de texto predictivo, arriba del teclado. Toque una palabra para insertarla en su texto.

## Introducción de texto utilizando la escritura a mano

Puede introducir texto con sólo utilizar el dedo para escribir a mano letras en la pantalla.

- 1. Desde el teclado, toque sin soltar **© Opciones**.
- Toque T ► Escritura a mano.
   Aparecerá el área para escribir a mano.
- 3. Utilice la punta del dedo para escribir cada carácter.

  Puede escribir con letra de molde o cursiva.
- Puede escribir todo el mensaje utilizando la característica de escritura a mano o tocar <u>relacione</u> Teclado para volver a cambiar al modo del teclado Samsung.

# Uso de la característica Dictado por voz de Google

Puede utilizar su voz para introducir texto utilizando la característica Dictado por voz de Google.

- Desde el teclado, toque la parte de arriba de la pantalla y arrástrela hacia abajo para que aparezca el panel de notificaciones.
- 2. Toque **Seleccionar método de entrada**.
- 3. Toque Dictado por voz de Google.
- En la indicación Habla ahora, hable claramente y de forma marcada en el micrófono.
- 5. Si el micrófono rojo se vuelve gris, significa que se ha agotado el tiempo de espera de la característica y que usted necesita tocar el icono de micrófono para volver a empezar.
  - El texto aparecerá en el mensaje conforme vaya hablando.
- **6.** Después que haya dejado de hablar durante varios segundos, toque para regresar al teclado.

**Nota:** La característica funciona mejor si el mensaje se divide en segmentos más pequeños.

## Introducción de texto utilizando Swype

Swype es un método de introducción de texto que le permite introducir una palabra deslizando el dedo o un lápiz táctil de una letra a otra, levantando el dedo o el lápiz entre palabras. Swype utiliza algoritmos de corrección de errores y un modelo de idioma para predecir la siguiente palabra. Swype también incluye un sistema de texto predictivo.

#### Habilitación y configuración de Swype

Para habilitar el teclado Swype mientras introduce texto:

- Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
   Aparecerá el panel de notificaciones.
- Toque Seleccionar método de entrada.
   Aparecerá la ventanilla Seleccionar método de entrada.
- Toque Swype.Aparecerá el teclado Swype.

#### Consejos de Swype

El ejemplo a continuación muestra cómo introducir la palabra "Esto". Ponga el dedo en la "E" y, sin levantarlo, deslícelo a la "s", después a la "t" y finalmente a la "o".



He aquí algunos consejos para empezar:

- Cree un garabato (como una forma de S) para crear una letra doble (como rr en correr).
- Toque sin soltar una tecla para ver el menú de puntuación, después realice una selección.
- Mueva el dedo o lápiz táctil sobre el apóstrofo para introducir contracciones.

 Pulse dos veces en la palabra mal escrita que desea cambiar para corregirla, después toque la tecla de eliminar para borrar un carácter. Toque sin soltar la tecla de eliminar para borrar toda una palabra.

## Configuración de Swype

Para configurar Swype según sus preferencias:

Al introducir texto, toque sin soltar la tecla swype para ver la pantalla de configuración.
 Para obtener más información, consulte "Swype" en la página 136.

## Ayuda de Swype

Al introducir texto, puede obtener información sobre Swype.

- Toque sin soltar la tecla Swype para acceder al menú Opciones de Swype.
- Toque Ayuda → Cómo Swypear.
   Aparecerá el tutorial de Swype.

## Sección 3: Contactos y cuentas

En esta sección se explica cómo administrar sus contactos y cuentas.

#### **Cuentas**

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

- Cuenta Samsung: añada su cuenta de Samsung. Para obtener más información, consulte "Control de voz" en la página 141.
- Correo: añada una cuenta de correo electrónico para sincronizar sus contactos. Para obtener más información, consulte "Correo" en la página 51.
- Google: añada su cuenta de Google para sincronizar sus contactos, calendario y Gmail. Para obtener más información, consulte "Gmail" en la página 49.
- LDAP: añada una cuenta LDAP para buscar entradas en un servidor de directorio LDAP.
- Microsoft Exchange ActiveSync: añada su cuenta de Exchange para sincronizar sus contactos, calendario y correo electrónico.
- Facebook: añada su cuenta de Facebook para sincronizar sus contactos.
- TripAdvisor: añada una cuenta de TripAdvisor.
- Twitter: añada una cuenta de Twitter.

## Configuración de cuentas

Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante el ajuste **Cuentas**.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Añadir cuenta.
- 2. Toque el tipo de cuenta.
- Siga las indicaciones para introducir la información de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.

El tablet se comunicará con los servidores correspondientes de la cuenta para configurar su cuenta. Una vez terminado, su cuenta aparecerá en el área **Cuentas** de la pantalla Configuración.

#### **Contactos**

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaie.

Para acceder a los contactos:

- - o bien –

Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → Contactos.

#### Creación de contactos

- 1. Toque Contactos → C Crear. Aparecerá la ventanilla Guardar contacto en.
- Para elegir dónde se almacenará el contacto, toque Dispositivo. Tarieta SIM o una cuenta.
  - o bien -

Toque **Añadir una nueva cuenta** para añadir una cuenta diferente. Para obtener más información, consulte "Configuración de cuentas" en la página 41.

- 3. Toque la Imagen del contacto para establecer una foto con la que se identificará al contacto.
- 4. Toque campos de contacto para mostrar el teclado e introducir información.

- Algunos campos tienen valores predeterminados. Toque el campo y después el valor que desee. Por ejemplo, toque la ficha de etiqueta v toque una etiqueta para el campo.
- En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y utilice el teclado en pantalla para introducir información.
- Al tocar la casilla de verificación junto a algunos campos. pudieran disponerse de campos adicionales.
- Toque (+) para añadir campos adicionales. Toque (-) para quitar un campo que no se utilizará. Además, toque **Añadir** otro campo para añadir otros campos.
- Toque la pantalla v deslícela hacia arriba o abaio para ver campos adicionales, o toque Siquiente en el teclado para moverse al siguiente campo.
- 5. Toque **Realizado** para quitar el teclado.
- Cuando termine de introducir información, toque 🗸 Guardar.



o bien –

Toque X Cancelar para cancelar y eliminar los cambios.

Consejo: Abra el registro de un contacto y toque el campo Correo para enviar un correo electrónico, el campo Dirección para ver la dirección en un mapa, o el campo Sitio web para establecer un vínculo con el sitio web.

#### Actualización de contactos

Para actualizar un contacto existente:

- 1. Toque L Contactos.
- Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
- 3. Toque Editar.
- Continúe introduciendo la información del contacto. Para obtener más información, consulte "Creación de contactos" en la página 42.

#### Eliminación de contactos

Para eliminar un contacto:

- Toque Contactos.
- 2. Toque un contacto en la lista **Contactos** para ver su información, después toque **TIT Eliminar**.
- 3. En la indicación, toque Aceptar.

## Administración de identificaciones con foto

Para quitar o actualizar la identificación con foto de un contacto:

- 1. Toque Contactos.
- 2. Toque Editar.
- 3. Toque la foto del contacto, después toque Eliminar, Imagen, Imágenes por personas o Capturar imagen.

## **Opciones de visualización de contactos**

Hay varias maneras de mostrar sus contactos y ajustes generales de contactos.

- Toque Contactos.
- Toque Grupos, Favoritos o Contactos arriba de la lista de contactos, para ver los contactos de varias maneras:
  - Grupos: muestra los posibles grupos, como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etc. El número de contactos en el grupo aparecerá junto al nombre del grupo. Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte "Creación de un nuevo grupo" en la página 46.
  - Favoritos: muestra sólo sus contactos favoritos, o marcados con estrella. Para obtener más información, consulte "Favoritos" en la página 48.
  - Contactos: muestra todos sus contactos. Toque el campo
     Buscar e introduzca una palabra clave para que se muestren los contactos que contengan esa palabra clave.
- 3. Desde la lista de **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos**, toque

#### Contactos unidos

Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange corporativo y otros proveedores de correo electrónico. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para una persona.

Vincular registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Esto también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que los cambios que sus contactos hagan a la información en sus respectivas cuentas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

#### Vinculación de contactos

- 1. Toque Contactos.
- Toque un contacto en el lista Contactos para ver su información.
- 3. Toque **I** Menú → Unir contacto.
- Toque el contacto que desea unir.
   La información del contacto unido se mostrará con la información del contacto original.
- **5.** Repita los pasos 3 y 4 para unir otros contactos.

#### Separación de contactos

- Toque Contactos.
- Toque un contacto en el lista Contactos para ver su información.
- Toque Menú → Separar contacto.
   Aparecerá una lista de contactos unidos.
- Toque → Aceptar para separar un contacto unido.
   El contacto se quitará de la lista.

## Cómo compartir información de contactos

Puede enviar la información de un contacto mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o en un correo electrónico o Gmail como un archivo adjunto.

Nota: No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

- Toque Contactos.
- Toque = Menú → Compartir tarjeta de presentación vía.
- 3. Toque Contacto seleccionado o Varios contactos.

**Consejo:** Cree un registro de contacto para sí mismo con el fin de compartir información con otros.

- **4.** En la indicación, elija un método de envío, como Bluetooth.
- Siga las indicaciones para enviar información del contacto.

## Importación y exportación de contactos

Para hacer copias de seguridad de la información de sus contactos y restaurarla, puede exportar su lista de contactos a un dispositivo de almacenamiento, como una computadora, o importar su lista de contactos (previamente exportada) desde un dispositivo de almacenamiento.

- Utilice el cable USB para conectar su tablet al dispositivo de almacenamiento.
- Toque Contactos.
- **3.** Toque una opción y luego siga las indicaciones para completar la operación.

## **Grupos**

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos o para enviar mensajes rápidamente a los miembros de un grupo.

## Creación de un nuevo grupo

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.

- Toque Contactos.
- 2. Toque Grupos arriba de la lista de contactos.
- 3. Toque **Menú** → Crear.
- Toque el campo Nombre de grupo y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
- Toque Añadir miembro y coloque Realizado junto a los contactos que se asignarán a este grupo.
- **6.** Toque **Guardar** para guardar el nuevo nombre de grupo.

Consejo: Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo.

Tan sólo toque el campo Grupos del contacto y toque cada grupo.

Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte "Opciones de visualización de contactos" en la página 43.

## Cambio del nombre de un grupo

Para cambiar el nombre de un grupo que ha creado:

- Toque Contactos.
- 2. Toque **Grupos** y después toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
- 3. Toque **☐** Menú → Editar grupo.
- Toque el campo Nombre de grupo y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
- 5. Toque Guardar para guardar el nuevo nombre de grupo.

## Adición de miembros a un grupo

Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupos del contacto. Para obtener más información, consulte "Actualización de contactos" en la página 43.

Para añadir múltiples contactos a un grupo:

- Toque Contactos.
- Toque Grupos y después toque el grupo al cual desea añadirle miembros.
- Toque Añadir miembro.
   Aparecerán los contactos que se pueden añadir.
- Toque Todo o el nombre de cada contacto que desea añadir.
- **5.** Toque **Realizado** para añadir los contactos al grupo.

## Cómo quitar miembros de un grupo

Para quitar contactos de un grupo:

- Toque Contactos.
- Toque Grupos y después toque el grupo del cual desea quitar miembros.
- 3. Toque □ Menú → Eliminar del grupo.

- Toque Todo o el nombre de cada contacto que desea quitar.
- Toque Realizado para quitar los contactos.
   Los contactos se quitarán del grupo y el nombre del grupo se quitará del campo Grupos de cada contacto.

## Eliminación de grupos

Para eliminar un grupo que ha creado:

- Toque Contactos.
- Toque Grupos y después toque el grupo que desea eliminar.
- Toque iii Eliminar.
   Aparecerán los grupos que se pueden eliminar.
- **4.** Toque **Todo** o el nombre de cada grupo que desea eliminar.
- 5. Toque Eliminar para eliminar los grupos. Elija entre Sólo grupo o Grupo y miembros del grupo.

#### **Favoritos**

Marque registros de contactos con una estrella dorada  $\uparrow$  para identificarlos como favoritos.

#### Adición de favoritos

Para añadir un contacto a la lista Favoritos:

- Toque Contactos.
- 2. Toque un contacto para que se muestre.

Consejo: No tiene que editar el contacto para cambiar el estado de favorito.

#### Acceso a favoritos

Para ver su lista de favoritos:

- Toque Contactos.
- Toque Favoritos arriba de la lista de contactos. Sólo aparecerán sus contactos favoritos.

#### Eliminación de favoritos

Para quitar uno o más contactos de su lista de favoritos:

- Toque Contactos.
- Toque Favoritos arriba de la lista de contactos.
- 3. Toque  **Menú** → Eliminar de favoritos.
- Toque Todo o el nombre de cada contacto que desea quitar.
- **5.** Toque **Realizado** para quitar los contactos.

Para quitar un contacto de su lista de favoritos:

- 1. Toque Contactos.
- 2. Toque un contacto para que se muestre.
- Toque la estrella junto al nombre del contacto para que se vuelva gris y se quite de la lista de favoritos.

## Sección 4: Mensajes

En esta sección se describe cómo enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas con la mensajería.

## Tipos de mensajes

El dispositivo apoya estos tipos de mensajes:

- Mensajes de Gmail y de correo electrónico
- Google+
- Hangouts

## **Gmail**

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, que es el correo electrónico de Google basado en la web.

Para tener acceso a Gmail:

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Gmail

## Configuración de su cuenta de Gmail

Nota: Para acceder a Gmail deberá conectarse a su cuenta de Gmail.

- Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte "Creación de una nueva cuenta de Google" en la página 10.
- 2. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → Gmail
- 3. Siga las instrucciones en pantalla.

#### Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día el dispositivo mediante los servidores de Gmail.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Maria
- 2. Toque **Menú** → Actualizar.

#### Configuración de Gmail

Utilice los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Gmail

Consejo: Toque **I** Menú → Ayuda para obtener más información.

## Redacción y envío de Gmail

- 2. Toque Redactar y después toque campos para redactar el mensaje.

Al redactar un mensaje, toque **menú** para tener acceso a opciones.

- 3. Toque > ENVIAR para enviar el mensaje.
  - o bien -

Toque **☐** Menú → Guardar como borrador para guardar un borrador de este mensaje.

#### Correo

La aplicación Correo le permite ver y crear correos electrónicos utilizando varios servicios para esta función. También puede recibir alertas de mensaje de texto al recibir un correo electrónico importante.

### Para acceder a la aplicación Correo:

- Desde la pantalla de inicio principal, toque Correo.
  - o bien -

Desde una pantalla de inicio, toque **### Aplicaciones** → **© Correo**.

#### Adición de una cuenta de correo

Para agregar su primera cuenta de correo electrónico:

- Toque Correo.
   Aparecerá la pantalla de Configurar cuenta.
- Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo Dirección de correo.
- 3. Introduzca su contraseña en el campo Contraseña.
- Si desea ver su contraseña conforme la escribe, toque Mostrar contraseña para crear una marca de verificación.
- 5. Toque Siguiente o toque Realizado en el teclado.

  Aparecerá la pantalla Opciones de cuenta.
- Revise y configure los ajustes.
- 7. Toque > Siguiente.
- **8.** Introduzca un nombre para esta cuenta de correo electrónico (opcional).
- 9. Toque Realizado.

# Adición de una cuenta de correo electrónico corporativo

Use el siguiente procedimiento para configurar que el tablet se sincronice con una cuenta de correo electrónico corporativo.

- Toque Correo.
   Aparecerá la pantalla Configurar cuenta.
- 2. Introduzca su dirección y contraseña de correo electrónico.
- Toque Configuración manual.
- 4. Toque el campo Microsoft Exchange ActiveSync.
- Introduzca toda la información del servidor Exchange, dominio, nombre de usuario y contraseña, después toque Siguiente.
- 6. En la indicación Activación, toque Aceptar.
- Introduzca la información que desea en los diferentes campos, después toque Siguiente.
- Introduzca un nombre de cuenta para esta cuenta (opcional) y toque Realizado.
   Espere a que el buzón de entrada se sincronice antes de utilizarlo.
- Toque ☐ Menú → Configuración para cambiar los ajustes de la cuenta.

## Cómo agregar cuentas de correo electrónico adicionales

Para agregar cuentas de correo electrónico adicionales después de configurar su primera cuenta, siga estos pasos:

- Toque Correo. Aparecerá la pantalla de su correo electrónico mostrando los correos electrónicos desde la cuenta activa.
- 2. Toque **Menú** → Configuración.
- 3. Toque Añadir cuenta.
- Introduzca la información que se requiere para configurar otra cuenta.
- Toque Enviar correo desde cuenta predeterminada, si desea habilitar la opción.

#### Cambio entre cuentas de correo electrónico

1. Toque Correo.

Aparecerá la pantalla de su correo electrónico mostrando los correos electrónicos desde la cuenta activa.

- 2. Toque en la parte superior de la pantalla.
- Toque el Buzón de entrada de la cuenta de correo electrónico que desea activar.
  - o bien -

Toque **Buzón de entrada combinado** para visualizar mensajes de correo electrónico desde todas las cuentas. Aparecerá el buzón de entrada de la nueva cuenta de correo electrónico o el buzón de entrada combinado.

# Sincronización de cuentas de correo electrónico

Sincronizar actualiza el tablet con los servidores de la cuenta. Cuando configure una cuenta de correo electrónico, puede elegir si la cuenta se sincronizará en segundo plano o manualmente.

# Eliminación de cuentas de correo electrónico del dispositivo

- 1. Toque **© Correo**.
- Toque Menú → Configuración.
- Bajo Configuración de cuenta, toque la cuenta que desea eliminar.
- 4. Toque Eliminar cuenta.
  - Toque Eliminar.

## Configuración de correo electrónico

Utilice los ajustes de Correo para configurar sus preferencias de correo electrónico.

- 1. Toque **© Correo**.
- Toque ☐ Menú → Configuración para ver la Configuración general:
  - Pantalla: le permite establecer cómo se verán los mensajes de correo electrónico en la lista de los mismos y cuando usted abra los mensajes.

- Redactar y enviar: le permite establecer qué funciones estarán disponibles al redactar y enviar mensajes de correo electrónico.
- Avanzar automáticamente: le permite determinar qué pantalla aparecerá después de eliminar un mensaje. Las opciones son: Correo siguiente, Correo anterior o Lista de correos.
- **Confirmar eliminaciones**: se pide confirmación antes de eliminar mensajes de correo electrónico.
- Remitentes con prioridad: introduzca direcciones de correo que desea que se consideren como una prioridad.
- Direcciones spam: le permite administrar su lista de direcciones de correo no deseado (spam).
- Reglas para el filtro: le permite crear reglas para filtrar el correo electrónico basado en nombres, direcciones o asunto.
- 3. Toque una cuenta para configurar ajustes específicos.

Nota: Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

## Redacción y envío de correo electrónico

- 1. Toque **© Correo**.
- 2. Si tiene varias cuentas configuradas, elija una de ellas en el menú al principio de la pantalla.
- Toque Redactar correo y después toque los campos para agregar destinatarios y escribir el texto del correo.
- 4. Al redactar un mensaje:
  - Toque **Menú** para ver opciones: Programar correo, Prioridad, Opciones de envío y Opciones de seguridad.
  - Toque Adjuntar para adjuntar un archivo al mensaje.
     Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo electrónico.
- Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto del correo. Toque los botones de opción de texto para editar y formatear el texto del mensaje.
- 6. Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
  - o bien -

Toque Guardar para guardar el correo electrónico en la carpeta Borrador.

- o bien -

Toque X Cancelar para descartar el correo electrónico.

## Cómo responder un correo electrónico

- 1. Toque **© Correo**.
- 2. Abra un correo electrónico que haya recibido.
- Toque Responder para contestar al remitente del mensaje.

#### Reenvío de un correo electrónico

- 1. Toque **Correo**.
- Abra un correo electrónico que haya recibido.
   Toque Reenviar para redirigir este mensaje a otro contacto.

## Google+

Comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+ para teléfonos móviles.

- Comparta sus ideas y su ubicación.
- Cargue sus fotos y videos al instante, conforme los vaya tomando.
- Reciba actualizaciones de sus círculos en la transmisión.
- Registre su visita en un lugar.
- · Haga planes con mensajería de grupo, donde quiera que esté.
- Vea comentarios de personas a su alrededor.

#### Para comenzar:

- Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte "Configuración de su cuenta de Gmail" en la página 49.
- 2. Desde una pantalla de inicio, toque ### Aplicaciones → St Google+.

Aparecerá la pantalla de inicio de Google+.

## **Hangouts**

Hangouts es una aplicación gratuita basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Puede conectarse con sus amigos a través de computadoras y varios dispositivos Android. Puede tener conversaciones o hacer videollamadas con hasta 10 amigos.

- Inicie sesión en su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte "Configuración de su cuenta de Gmail" en la página 49.
- 3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Hangouts.
- Toque I → Ayuda para obtener más información sobre el uso de Hangouts.

## Sección 5: Multimedia

En esta sección se describen las diferentes aplicaciones para multimedia en su tablet como Cámara y Videocámara, Galería, Reproductor de video, Reproductor de música, Google Play Music y Media Hub.

## Cámara

Utilice la cámara y videocámara integradas del dispositivo para tomar fotos y grabar videos.

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **(a)** Cámara.
  - o bien -

Desde una pantalla de inicio, toque  $\longrightarrow$  Aplicaciones  $\rightarrow$  Cámara.

Si está insertada una tarjeta de memoria, aparecerá la ventana emergente Ubicación de almacenamiento.

- Toque Aceptar para cambiar la ubicación de almacenamiento a la tarjeta de memoria.
  - o bien -

Toque **Cancelar** para utilizar el almacenamiento del dispositivo para guardar fotos y videos.

Nota: Si se utiliza el almacenamiento en una tarjeta de memoria, las fotos se almacenan en la carpeta/storage/extSdCard/ DCIM/Camera como archivos jpg. Para obtener más información, consulte "Mis archivos" en la página 104.

Aparecerá la pantalla de la cámara.

ilmportante! No tome fotos de personas sin su permiso. No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.


No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

#### Pantalla del visor de la cámara

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la pantalla de cámara:

- Atajos de ajustes
- 2. Ubicación activa
- 3. Indicador de almacenamiento
- 4. Modo

- 5. Botón de cámara
- 6. Visor de imágenes
- 7. Configuración

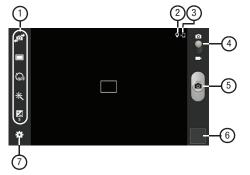

#### Cómo tomar fotos

Para tomar una foto:

- 1. Toque O Cámara.
- 2. Usando la pantalla como un visor, tome la foto apuntando el lente a su objetivo.

Para configurar los ajustes, consulte "Configuración de la cámara" en la página 59.


- 3. Para tomar la foto, toque el botón de cámara.
- Toque Atrás para salir de la cámara y ver la pantalla anterior.

### Configuración de la cámara

Antes de comenzar a tomar fotos, utilice los ajustes de la cámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la cámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

## Edición de atajos de configuración de la cámara

Los primeros cinco iconos son en realidad atajos de ajustes de la cámara. Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.



Para personalizar estos atajos:

- 1. Toque Configuración → Editar atajos.
  - o bien -

Toque sin soltar uno de los iconos de ataio para editarlo.

 Toque sin soltar un ajuste, después arrástrelo y colóquelo en uno de los cinco atajos de ajustes a la izquierda. El atajo de ajuste sustituido aparecerá en la lista de edición.

#### Configuración de los ajustes de la cámara

Para configurar los ajustes de la cámara:

- Mientras está en el modo de cámara, toque un atajo de ajuste o toque Configuración para configurar los siguientes ajustes de la cámara:
  - Editar atajos: personalice sus atajos de ajustes. Para obtener más información, consulte "Edición de atajos de configuración de la cámara" en la página 59.
  - Etiqueta de ubicación: toque para activar o desactivar la etiqueta de ubicación.
  - Autorretrato: toque esta opción para cambiar al lente a la cámara delantera y tomar una foto de sí mismo.
  - Modo de captura: elija un modo de captura automático. Las opciones son: Único, Panorámica, Compartir imagen, Compartir foto de amigo y Detectar sonrisa.
  - Efectos: aplique un efecto a las fotos.
  - Modo de escena: elija un modo que coincida con el tipo de fotos que desea tomar.

- **Brillo**: arrastre el deslizador para ajustar el valor de brillo.
- Temporizador: establezca un tiempo de retraso entre el momento que se toca el botón de cámara y cuando se toma la foto.
- Resolución: elija un tamaño para la foto.
- Balance de blancos: fije la fuente de luz.
- Medición: le permite seleccionar un método para medir la luz.
- Instrucciones: habilite o inhabilite una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer la foto.
- Sonido de obturador: se emite un sonido cuando la cámara toma una foto.
- Nombre del archivo contextual: cuando se activa esta opción, los nombres de los archivos incluyen información de ubicación. La etiqueta de ubicación debe estar activada para usar los nombres de archivos contextuales
- Control de voz: permite acceso a los ajustes del control de voz para usar comandos de voz con el fin de tomar fotos y grabar video. Para obtener más información, consulte "Control de voz" en la página 141.
- Almacenamiento: asigne si las fotos se guardarán en el dispositivo o en la tarjeta de memoria, si hay una instalada.
- Restablecer: establece todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.

## **Videocámara**

Utilice la videocámara integrada del dispositivo para grabar video de alta definición a una resolución de 1080p.

- 1. Toque O Cámara.
- Deslice el botón Modo hacia el ajuste
   Videocámara.

Aparecerá la pantalla de la videocámara.

¡Importante! No grabe videos de personas sin su permiso.

No grabe videos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.

No grabe videos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

## Pantalla de la videograbadora

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la pantalla de videocámara:

- Atajos de ajustes
- 2. Indicador de almacenamiento
- 3. Modo
- 4. Botón de grabación
- 5. Visor de imágenes

- 6. Configuración
- 7. Tamaño del archivo
- B. Almacenamiento disponible
- 9. Indicador de grabación
- 10. Tiempo transcurrido



#### Grabación de videos

- 1. Toque O Cámara.
- 2. Deslice el botón Modo hacia el ajuste Videocámara.
- **3.** Utilizando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando el lente al sujeto.

Para configurar los ajustes, consulte "Configuración de la videocámara" en la página 62.

- Para iniciar la grabación, toque Grabar.
   Durante la grabación, el Indicador de grabación parpadeará.
- 5. Para poner en pausa la grabación, toque 🕕 Pausa.
- **6.** Para detener la grabación, toque **Parar**.
- Toque Atrás para salir de la videocámara y ver la pantalla anterior.

## Configuración de la videocámara

Antes de comenzar a tomar videos, utilice los ajustes de la videocámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la videocámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

### Edición de atajos de ajustes de la videocámara

Al igual que la cámara, los primeros cinco iconos son atajos de ajustes de la videocámara. Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.

Autograbación, Modo de grabación, Temporizador, Efectos y Brillo son atajos de ajustes predeterminados.

Para personalizar estos atajos, consulte "Edición de atajos de configuración de la cámara" en la página 59.

### Configuración de los ajustes de la videocámara

Para configurar los ajustes de la videocámara:

- Mientras está en el modo de videocámara, toque un atajo de ajuste o toque Configuración para configurar los siguientes ajustes de la videocámara:
  - Editar atajos: personalice sus atajos de ajustes. Para obtener más información, consulte "Edición de atajos de configuración de la cámara" en la página 59.
  - **Autograbación**: tóquelo para cambiar al lente de la cámara delantera y grabar un video de sí mismo.
  - Modo de grabación: fije un modo de grabación. Las opciones son: Normal y Límite de correo, lo que limita el tamaño del video a 50 megabytes.
  - Efectos: le permite aplicar un efecto a los videos.
  - Brillo: arrastre el deslizador para ajustar el valor de brillo.
  - Temporizador: establezca una demora para esperar entre el momento en que se toca Grabar y cuando se empieza a grabar.
  - **Resolución**: establezca un tamaño para el video.
  - Balance de blancos: fije la fuente de luz.
  - Instrucciones: habilite o inhabilite una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer el video.

- Nombre del archivo contextual: cuando se activa esta opción, los nombres de los archivos incluyen información de ubicación. La etiqueta de ubicación debe estar activada para usar los nombres de archivos contextuales.
- Almacenamiento: fije si se guardarán sus videos en el dispositivo o en la tarjeta de memoria.
- **Restablecer**: establece todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.

## Uso del visor de imágenes

Después de tomar una foto o grabar un video, use el visor de imágenes para ver, reproducir, compartir o eliminar sus fotos y videos.

- 1. Toque el visor de imágenes para ver fotos y videos.
- Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.
- Para las fotos, pellizque y extienda dos dedos sobre la pantalla o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo.
  - Para obtener más información, consulte "Pellizcar y extender" en la página 18.

- 4. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto o el video siguiente o anterior. La foto o el video actual quedarán marcados con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto o el video que representa.
- Toque Seleccionar dispositivo para seleccionar un dispositivo habilitado con DLNA (sólo fotos).
- 6. Para compartir fotos o videos, toque Compartir vía. Toque una opción, como Correo, y siga las instrucciones en pantalla. Después de utilizar esta opción, en la barra de aplicaciones se visualiza la opción más reciente de Compartir.
- Para editar la foto que aparece, toque Es Editar y después toque una aplicación que desea abrir y usar para editar la imagen.
  - o bien -

Para recortar el video que aparece, toque **X Recortar** y después use los deslizadores al final de la pantalla para recortar el video.

8. Para eliminar la foto o el video que se visualiza, toque

III Eliminar y después toque Aceptar para eliminar o

Cancelar para salir.

 Para las fotos, toque = Menú para seleccionar Definir como y asignar la foto como una Imagen del contacto o como un fondo de Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo.

Para obtener más información, consulte "Cómo ver fotos y videos" en la página 67.

Nota: Las fotos y los videos se guardan en el dispositivo, en la carpeta /storage/emulated/0/DCIM/Camera, como archivos jpg y mp4. Para obtener más información, consulte "Mis archivos" en la página 104.

- 10. Para reproducir un video:
  - Toque Reproducir.
  - Toque Fotos o Reproductor de video.
  - Toque Pausar para poner en pausa el video y toque
     Continuar para reanudar la reproducción del video.
- **11.** Toque **)** Volumen y luego toque **SoundAlive** para fijar la calidad del sonido.

- 12. Toque y arrastre el punto \_\_\_\_\_\_ al final de la barra de progreso para avanzar rápidamente o retroceder en el video. Toque el extremo izquierdo de la barra de progreso para reiniciar el video. Toque el extremo derecho de la barra de progreso para finalizar la reproducción del video.
  - o bien -

Toque Retroceder para reiniciar el video o Avance rápido para terminar el video.

- 13. Mientras se reproduce el video, toque el botón del modo de visualización en el extremo derecho de la barra de control para cambiar el modo de visualización:

Vista de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.



Vista de pantalla completa. Se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.



Vista de tamaño original. El video se reproducirá en su tamaño original.



Expandir para ajustar. El video se ampliará para ajustarse a la pantalla sin distorsionarse.

- 14. Toque Ventanilla emergente de video para reproducir un video en un recuadro pequeño mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventanilla para regresar al modo de pantalla completa.
- 15. Toque **Atrás** para regresar a la videocámara.

#### Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

Nota: Las fotos y los videos se guardan en el almacenamiento del dispositivo, en la carpeta

/storage/emulated/0/DCIM/Camera, fotos como archivos jpg y videos como archivos mp4. Para obtener más información, consulte "Mis archivos" en la página 104.

- Desde la pantalla de inicio, toque Galería.
  - o bien -

Desde una pantalla de inicio, toque **### Aplicaciones** → **Galería**.

## Selección de fotos y videos para verlos

- 1. Toque Galería.
  - Aparecerán todos los álbumes.
- Toque y elija cómo desea que aparezcan las fotos y los videos: Álbumes, Todo, Fecha, Ubicaciones, Personas, Favoritos o Espiral
- 3. Toque Álbumes y después toque Nuevo álbum para crear un nuevo álbum.
- 4. Toque Cámara para iniciar la aplicación Cámara.
- Toque Menú para ver las siguientes opciones, dependiendo de la vista seleccionada:
  - Seleccionar álbum / Seleccionar elemento: toque uno o más álbumes o elementos que desea compartir o eliminar.
  - Presentación de diapositivas: vea una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
  - Contenido para mostrar: indica las fuentes de contenido que se mostrarán.
  - Buscar dispositivos: busca dispositivos con los que desea comunicarse mediante Bluetooth.
  - Mostrar / ocultar dispositivos: muestra u oculta dispositivos cercanos.
  - Ordenar por más antiguo/Ordenar por más reciente: ordena fotos y videos en base a su fecha de creación.

- Configuración: toque para tener acceso a diversos ajustes de la galería.
  - Administración de datos SNS: administre sus servicios de redes sociales. Toque Sincronizar sólo vía Wi-Fi para sincronizar solamente fotos y videos cuando esté conectado a una red Wi-Fi. Toque Añadir cuenta para añadir su cuenta de Google o Facebook. Toque una cuenta para ver y administrar sus ajustes de sincronización.
  - Etiquetas: toque ON/OFF para activar Etiquetar amigo, permitiéndole asignar un nombre a una persona en una foto.
     Toque Etiqueta de rostro para establecer si se buscará un rostro en una foto.

# Visualización de grupos de fotos y videos

- 1. Toque Galería.
- Toque una categoría y después un grupo para verlo. Aparecerán miniaturas de cada foto y video en el grupo.

# Cómo ver fotos y videos

- 1. Toque **Galería**.
- Toque una categoría, después toque un grupo para verlo y toque la miniatura de una foto o video.
- Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones de la galería.
- 4. Toque la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte "Pellizcar y extender" en la página 18.

- 5. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto o el video siguiente o anterior. Los videos se indican mediante el botón Reproducir. La foto o el video actual quedarán marcados con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto o el video que representa.
- Toque Seleccionar dispositivo para seleccionar un dispositivo habilitado con DLNA.
- Toque Compartir vía para compartir la foto o el video.
   Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
- Para recortar el video que aparece, toque Recortar y después use los deslizadores al final de la pantalla para recortar el video.
- **9.** Para eliminar la foto o el video que se visualiza, toque

- 11. Toque \( \subseteq \) Men\( \u00e4 \) para que aparezcan las siguientes opciones para fotos:
  - Editar: use Editor de imágenes o Paper Artist para editar su foto.

  - Presentación de diapositivas: configure y empiece una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
  - Marco de imagen: añada un marco a la foto seleccionada.
     Presione Guardar cuando termine o Cancelar.
  - Añadir una nota detrás de la imagen: añada una nota a una foto.
  - Copiar a portapapeles: copie la foto actual al portapapeles.
  - Imprimir: imprima la foto actual en una impresora Samsung.
  - Renombrar: introduzca un nuevo nombre de archivo.
  - Compartir imagen de amigo: detecte el rostro en esta foto y envíe un correo a esa persona.
  - Girar a la izquierda: le permite girar la foto 90 grados hacia la izquierda.
  - Girar a la derecha: le permite girar la foto 90 grados hacia la derecha

- Recortar: le permite recortar la imagen. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque
   Realizado. Toque X para interrumpir el proceso sin recortar la foto.
- Definir como: asigne la foto como una Imagen del contacto o como un fondo de Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo, o Pantallas de inicio y bloqueo.
- Detalles: proporciona detalles acerca del video, como Título, Fecha, Duración, etcétera.
- Configuración: toque para tener acceso a diversos ajustes de la galería. Para obtener más información, consulte "Selección de fotos y videos para verlos" en la página 66.

Para ver las opciones de menú disponibles mientras se reproduce un video, así como otras opciones de video, consulte "Video" en la página 70.

12. Toque **Atrás** para regresar a la pantalla de categorías.

# Configuración de Definir como

Puede utilizar las fotos que tome como una imagen del contacto o como un fondo de pantalla para la pantalla de inicio o de bloqueo:

- 1. Toque Malería.
- Toque una categoría, después toque un grupo para verlo y toque una foto para seleccionarla.
- Toque Menú → Definir como.
- Toque Imagen del contacto y después toque una entrada de contacto.
  - o bien –

Toque Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo, Pantallas de inicio y bloqueo o Fondo de pantalla.

Aparecerá una pantalla para recortar la foto.

5. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque Realizado para guardar la foto recortada como el fondo de pantalla o icono del contacto. Toque Cancelar para interrumpir el proceso sin recortar la foto.

**Consejo:** Para cambiar el fondo de pantalla, consulte *"Fondos de pantalla"* en la página 31.

# Reproducción de videos

- 1. Toque **Galería**.
- 2. Toque una categoría y después un grupo para verlo.
- 3. Toque la miniatura de un video para reproducirlo.

Nota: Los videos están marcados con un botón Nota: Los videos están marcados con un botón Reproducir.

- Toque Fotos o Reproductor de video.
- 5. Toque Pausar para poner en pausa el video y toque Continuar para reanudar la reproducción del video.
- 6. Para avanzar rápidamente o retroceder en el video, toque y arrastre el punto al final de la barra de progreso. Para reiniciar el video, toque el extremo izquierdo de la barra de progreso. Para terminar la reproducción del video, toque el extremo derecho de la barra de progreso.
  - o bien -

Toque Retroceder para reiniciar el video o Avance rápido para terminar el video.

# Cómo compartir fotos y videos

Comparta fotos y videos con sus amigos.

- Toque Galería.
- Toque una categoría y después un grupo para ver miniaturas.
- 3. Toque  **Menú** → Seleccionar elemento.
- Toque una o más fotos y videos para resaltarlos y compartirlos.
- 5. Toque < Compartir vía.
- **6.** Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.

### Video

Use la aplicación Video para ver y administrar videos guardados en el tablet.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Video.
- 2. Toque Miniaturas, Lista o Carpetas.
- Toque Q Buscar y utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque X para quitar el campo de búsqueda.
- 4. Al visualizar la lista, toque Menú para tener acceso a estas opciones:
  - **Compartir vía**: comparta el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
  - **Eliminar**: toque videos para seleccionarlos con el fin de eliminarlos, o toque **Todo** para eliminar todos los videos.
  - Reproducción continua: toque esta opción para activar o desactivar la reproducción automática de videos en el orden en que aparecen.

- Toque un video para reproducirlo. Al reproducir un video, toque la pantalla para mostrar u ocultar los controles de reproducción en pantalla.
- Toque Seleccionar dispositivo para seleccionar un dispositivo habilitado con DLNA.
- 7. Toque ventanilla emergente de video para reproducir un video en un recuadro pequeño mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventanilla para regresar al modo de pantalla completa.
- 8. Toque ) Volumen y luego toque SoundAlive para fijar la calidad del sonido.
- 9. Mientras se reproduce el video, toque el botón del modo de visualización en el extremo derecho de la barra de control para cambiar el modo de visualización:
- Vista de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.
- Vista de pantalla completa. Se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.
- Vista de tamaño original. El video se reproducirá en su tamaño original.



Expandir para ajustar. El video se ampliará para ajustarse a la pantalla sin distorsionarse.

- 10. Durante la reproducción, toque r Menú para ver estas opciones:
  - **Recortar**: recorte el video que aparece. Use los deslizadores al final de la pantalla para recortar el video.
  - **Compartir vía**: comparta el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
  - Eliminar: elimine el video que está viendo.
  - Vista previa de capítulo: si hay información de capítulo grabada en el archivo del video, le muestra los capítulos. Toque un capítulo para empezar a reproducir el video a partir de ese punto.
  - Escuchar vía Bluetooth: active Bluetooth para utilizar los servicios de Bluetooth.
  - Subtítulos (CC): seleccione subtítulos para el video, si están disponibles.

- Configuración: toque esta opción para ver lo siguiente:
  - Brillo: use el deslizador para establecer el brillo, o toque Brillo automático.
  - Capturar: active o desactive el modo Capturar.
  - Velocidad de reproducción: toque la casilla de verificación para mostrar Velocidad de reproducción en la pantalla, que está predeterminada en 1.0x. Toque Velocidad de reproducción y luego toque y arrastre el deslizador para reducir o aumentar la velocidad.
  - Etiquetar amigo: asigne un nombre a una persona en una foto. Toque ON/OFF para activarlo.
  - Subtítulos (CC): vea subtítulos para el video, si están disponibles. Toque ON/OFF para activarlo.
- Detalles: le proporciona detalles acerca del video, como Nombre, Tamaño, Resolución y otros.

Para obtener más información, consulte "Reproducción de videos" en la página 69.

### Música

La aplicación Música reproduce canciones almacenadas en su tablet o en una tarjeta de memoria instalada.

Para acceder a Música:

- 1. Desde la pantalla de inicio principal, toque 🕞 **Música**.
  - o bien –

Desde una pantalla de inicio, toque **### Aplicaciones** → **Música**.

La aplicación del reproductor de música busca música y listas de reproducción en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta de memoria instalada. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación.

Mostrará a continuación su música en varias formas.

- Toque una ficha, como Canciones, Listas de reproducción, Álbumes u otra para cambiar la forma en que verá el contenido de su biblioteca.
- Mientras reproduce una canción, toque el botón de la aplicación Música , en la parte superior izquierda de la barra de la aplicación, para regresar a la pantalla anterior de música.

### Búsqueda de música

Para buscar música en su biblioteca:

- Toque Música.
- 2. Toque Q Buscar y utilice el teclado para escribir el nombre de un artista, álbum o canción.

# Opciones y ajustes del reproductor de música

Para utilizar las opciones y configurar los ajustes de Música:

- 1. Toque 💽 Música.
- Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
  - Eliminar: elimine una canción, un álbum o todas las canciones o álbumes.
  - Tono de alarma: elija una canción para usarla como tono de alarma.
  - Configuración: aparecerán los siguientes ajustes:

#### Avanzados

- SoundAlive: le permite establecer un tipo de ecualización, como Normal, Pop, Rock, Jazz, Dance (Danza), Clásica, etc.
- Velocidad de reproducción: le permite establecer la velocidad de reproducción entre 0.5X y 2.0X utilizando el control deslizante.

- Volumen inteligente: esta opción ajusta automáticamente el volumen de cada pista al mismo nivel.
- Letra: muestra la letra de la canción, si está disponible.
- Desactivación automática de música: ajuste la opción en Desactivado o ajuste la música para que se desactive automáticamente tocando uno de los valores de tiempo.

### Menú del reproductor de música

- Menú del reproductor de música: habilite o inhabilite las opciones de visualización de música que aparecerán en la pantalla principal de música. Una marca de verificación junto a una opción significa que está activada.
- Finalizar: se finaliza la aplicación Música.

# Administración de listas de reproducción

Para crear, administrar o eliminar una lista de reproducción:

Toque Música.

### Cómo crear una lista de reproducción

■ Toque Crear lista de reproducción → Crear lista de reproducción y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción.

#### Cambio del nombre de una lista de reproducción

- 1. Toque la ficha Listas de reproducción.
- Toque una lista de reproducción, toque = Menú →
  Editar título y utilice el teclado para introducir un nuevo
  nombre para la lista de reproducción.

# Cómo añadir o eliminar canciones en las listas de reproducción

- Toque Listas de reproducción, toque una lista de reproducción y después toque Añadir música.
   Se mostrarán todas las canciones.
- Toque junto a cada canción que desea añadir o junto a Añadir todo para añadir todas las canciones a la lista de reproducción.
  - o bien –

Toque — para quitar una canción de la lista de reproducción.

3. Toque Aceptar para quardar la lista de reproducción.

### Cambio del orden de una lista de reproducción

- Toque la ficha Listas de reproducción y después toque una lista de reproducción.
- 2. Toque **E** Cambiar orden.
- Toque la cuadrícula para una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
- Toque Aceptar para cambiar el orden y guardar la lista de reproducción.

### Reproducción de una lista de reproducción

- 1. Toque la ficha Listas de reproducción.
- Toque Favorito, Más reproducidas, Reproducidas recientemente o Añadidas recientemente, o toque el título de una lista de reproducción que haya creado.
- **3.** Toque una canción para reproducir la lista de reproducción empezando desde esa canción.

### Eliminación de una lista de reproducción

- Toque la ficha Listas de reproducción y después toque una lista de reproducción.
- 2. Toque i Eliminar en la barra de la aplicación.
- Toque la casilla junto al título de una lista de reproducción, toque Eliminar y después toque Aceptar.

### Reproducción de música

- Toque ( Música.
- Toque una canción o toque con álbum o género y después toque una canción en la lista de canciones en el álbum. La canción que toque empezará a reproducirse. Las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que llegue al final de la lista (a menos que hava elegido una opción de repetición). De lo contrario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

# Acceso al reproductor de música

Si se sale de la aplicación del reproductor de música y la música se está reproduciendo, en la barra del sistema se visualizará el icono de notificación de música .

Puede cambiar las canciones para regresar fácilmente a Música.

- 1. Desde cualquier pantalla de inicio, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 2. Toque la miniatura de la canción para visualizar la pantalla Música. También puede poner en pausa v reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siquiente o anterior en el panel.

# Controles del reproductor de música

Cuando una canción se está reproduciendo, se visualiza la pantalla del reproductor de música y están disponibles varios controles.

- Toque ( Música.
- Toque una canción o lista de reproducción para empezar la reproducción.
  - El reproductor de música aparecerá debajo de la lista de música.
- Toque el reproductor de música para ampliarlo y toque la pantalla para ver los controles de sonido y de lista de reproducción.

Los siguientes controles de música estarán disponibles:

o))


Transmite el archivo de video actual a otro dispositivo mediante Samsung Link.


Control de volumen v SoundAlive.


Control de volumen mostrando el volumen silenciado.

Reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.


Reproduce canciones en orden consecutivo, no aleatorio.







Repite la canción actualmente en reproducción.



Toque sin soltar este control para retroceder en la canción. Tóquelo para ir a la canción anterior.

Hace pausa en la canción.

Reinicia la canción después de estar en pausa.

Tóquelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en la canción. Toque en él para ir a la siguiente canción.

Muestra las canciones en la lista de reproducción actual.

# Opciones durante la reproducción de una canción

Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

- Toque Música.
- 2. Toque una canción o un álbum y después una canción.
- 3. Toque el reproductor de música para ampliarlo.
- Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
  - Añadir a lista de reproducción: le permite añadir la canción a una lista de reproducción nueva o existente.
  - Vía Bluetooth: le permite reproducir la canción actual utilizando un dispositivo Bluetooth.
  - Reproducir vía Group Play: use Group Play para compartir su música. Para obtener más información, consulte "Group Play" en la página 102.
  - Definir como tono de alarma: le permite utilizar la canción actual como un tono de alarma.
  - Configuración: muestra los ajustes del reproductor de música.
     Para obtener más información, consulte "Opciones y ajustes del reproductor de música" en la página 73.
  - Finalizar: esta opción le lleva de vuelta a la pantalla de inicio.

# **Google Play Music**

Google Play Music es un servicio de Google que le brinda acceso instantáneo a su colección personal de música en Internet y en sus dispositivos Android compatibles, sin preocuparse de cables o sincronización.

Para obtener más información, visite music.google.com.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google para ciertas características.

■ Desde una pantalla de inicio, toque **### Aplicaciones** → **Play Music**.

### **Music Hub**

La aplicación Music Hub (Concentrador musical) le permite cargar su colección de música a la nube, transmitir y comprar canciones desde un extenso catálogo y escuchar radio personalizado.

Para obtener más información, visite: musichub.com.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta Samsung.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Music Hub.

# **Sección 6: Conexiones**

En esta sección se describen las diversas conexiones que el tablet puede hacer, incluyendo el acceso a Wi-Fi, Bluetooth y una conexión con la computadora.

### Wi-Fi

### Acerca de Wi-Fi

Wi-Fi (abreviatura en inglés de "fidelidad inalámbrica" y a veces llamado 'wifi') es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). Estos tipos de dispositivos usan una especificación inalámbrica 802.11 para transmitir y recibir datos inalámbricos. La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP, por sus siglas en inglés) existente y disponible. Estos WAP pueden estar abiertos (no protegidos), como la mayoría de las zonas Wi-Fi ("hotspots"), o protegidos (precisando el nombre del enrutador y la contraseña).

#### Activación de Wi-Fi

De manera predeterminada, la característica Wi-Fi del dispositivo se encuentra desactivada. Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

- Desde la pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Configuración → Wi-Fi.
- 2. Toque el botón ON/OFF para activar Wi-Fi.

#### Desactivación de Wi-Fi

- 2. Toque el botón **ON/OFF** para desactivar Wi-Fi.

Nota: El uso de conexiones de datos inalámbricas, como Wi-Fi y Bluetooth, puede causar que se descargue más rápidamente la batería y reducir sus tiempos de uso.

#### Conexión a una red Wi-Fi

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **### Aplicaciones** → **© Configuración** → **Wi-Fi**.
- Toque el botón ON/OFF para activar Wi-Fi.
   Los nombres y ajustes de seguridad (red abierta o protegida con WEP) de redes Wi-Fi detectadas aparecerán en la sección Redes Wi-Fi.
- 3. Toque la red con la que desea conectarse.

Nota: Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma.

 Introduzca una contraseña de la red inalámbrica, si fuera necesario.

# Búsqueda manual de una red Wi-Fi

- 2. Toque el botón ON/OFF para activar Wi-Fi.
- Toque Buscar. Aparecerán todas las redes Wi-Fi disponibles.
- 4. Toque una red a Wi-Fi para conectarse.

### Adición manual de una nueva conexión de red

- Toque el botón ON/OFF para activar Wi-Fi.
- 3. Toque Añadir red Wi-Fi.
  - Introduzca la SSID de la red en el campo Red SSID. Se trata del nombre de su punto de acceso inalámbrico.
  - Toque el campo Seguridad y seleccione una opción de seguridad.
  - Si el WAP está protegido, introduzca la contraseña del mismo.
  - Toque Mostrar opciones avanzadas si necesita añadir opciones avanzadas como configuración de Proxy o Configuración de IP.
- Toque Conectar para almacenar la nueva información y conectarse su nueva WAP

Nota: La próxima vez que el dispositivo se conecte a una red inalámbrica protegida o a la que accedió anteriormente, no se le indicará que introduzca la clave WAP otra vez, a menos que restablezca el dispositivo a sus ajustes predeterminados de fábrica.

#### Indicadores de estado de Wi-Fi

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de la conexión Wi-Fi:



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Aparece cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.



Aparece cuando está conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo. Para obtener más información, consulte "Wi-Fi Directo" en la página 81.

# Ajustes avanzados de Wi-Fi

Los ajustes avanzados de Wi-Fi le permiten configurar y administrar puntos de acceso móviles.

- Toque Cambio automático de red para cambiar automáticamente entre una red Wi-Fi y redes móviles para mantener una conexión de internet estable.
- 3. Toque Menú para ver estas opciones:
  - Avanzados:
    - Notificación de red: le alerta cuando está disponible un nuevo punto de acceso móvil (WAP).
    - Ordenar por: organiza las redes Wi-Fi en orden alfabético o por RSSI (indicador de potencia de la señal recibida).
    - Mantener Wi-Fi activado durante suspensión: le permite especificar cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
    - Permitir buscar siempre: permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.

- Instalar certificados: instale certificados de autenticación.
- Dirección MAC: vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- Dirección IP: le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.
- Pulsador de WPS: configure una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
- Introducción de PIN de WPS: muestra el código PIN utilizado por el teléfono para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).

# **Wi-Fi Directo**

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

Nota: Consulte su plan de servicio para ver los cargos aplicables a Wi-Fi Directo.

- 2. Toque el botón ON/OFF para activar Wi-Fi.
- 3. En la parte superior de la pantalla Wi-Fi, toque Wi-Fi Directo.

- Repita los pasos 1–3 en el otro dispositivo con el que desea conectarse.
  - Los pasos en el otro dispositivo pueden variar dependiendo del dispositivo. Consulte la documentación para ese dispositivo.
- En el tablet, toque Buscar. El dispositivo buscará otros dispositivos con Wi-Fi Directo.
- Una vez que aparezca el dispositivo al que desea conectarse, tóquelo.
- El otro dispositivo tiene 1 minuto para que se toque Connect (Conectar) con el fin de realizar la conexión.
- Una vez que se conecte, el otro dispositivo aparecerá como Conectado en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono aparecerá en la parte superior de la pantalla.

# Cómo compartir información con el dispositivo conectado

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

- Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o en la carpeta Mis archivos, después toque la opción Compartir, Compartir vía o Enviar vía.
- Toque la opción Wi-Fi Directo.
- 3. Toque el nombre del dispositivo conectado.
- 4. Toque Realizado.

El archivo se transferirá y el otro dispositivo recibirá una notificación en pantalla de que se recibió un archivo Wi-Fi. El archivo puede encontrarse en Mis archivos → Almacenamiento del dispositivo, en la carpeta ShareViaWifi.

Nota: Dependiendo del modelo del otro dispositivo, los mensajes y la información de la carpeta compartida pudieran ser diferentes.

# **Bluetooth**

#### Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que se utiliza para conectar en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies (10 m) aproximadamente.

# Activación y desactivación de Bluetooth

#### Para activar Bluetooth:

- 2. Toque el botón **ON/OFF** para activar Bluetooth.

#### Para desactivar Bluetooth:

- Toque el botón ON/OFF para desactivar Bluetooth.

#### Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de su conexión Bluetooth:



Aparece cuando Bluetooth está activo.



Aparece cuando Bluetooth se está comunicando con un dispositivo.

# Configuración de Bluetooth

El menú de configuración de Bluetooth se utiliza para configurar muchas de las características del servicio Bluetooth del dispositivo, incluyendo:

- Introducir o cambiar el nombre que el dispositivo usa para la comunicación y descripción Bluetooth.
- Configurar la visibilidad (o "detectabilidad") del dispositivo ante otros dispositivos Bluetooth.

### Menú de configuración de Bluetooth

Para acceder al menú de configuración de Bluetooth:

- Toque el botón ON/OFF para activar Bluetooth.
- Toque la casilla de verificación junto a SAMSUNG-SM-T217A, si desea que su tablet esté visible ante otros dispositivos Bluetooth.

### Cambio del nombre de Bluetooth

Para cambiar el nombre de Bluetooth:

- Utilice el teclado para modificar el nombre del dispositivo y toque Aceptar.

### Cómo hacer que el dispositivo esté visible

Para hacer que el dispositivo esté visible:

- Desde la pantalla de configuración de Bluetooth, toque
   Menú → Tiempo de espera visible.
  - Hacer que el dispositivo esté visible permite que otros dispositivos lo detecten para la vinculación y comunicación.
- Seleccione un tiempo en que le gustaría que el dispositivo esté visible.

#### Cómo mostrar archivos recibidos

Para mostrar archivos recibidos:

### Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Para buscar dispositivos Bluetooth:

- 1. Verifique que Bluetooth esté activo.
- Desde la pantalla de configuración de Bluetooth, toque Buscar para buscar dispositivos externos compatibles con Bluetooth que estén visibles, como auriculares, dispositivos, impresoras y computadoras.

# Vinculación de dispositivos Bluetooth

Utilice el proceso de vinculación de Bluetooth para establecer conexiones confiables entre su dispositivo y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se vinculan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso, lo que permite que se establezcan conexiones rápidas y seguras mientras que se evita el proceso de detección y autenticación.

#### Para vincular su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth:

- Verifique que Bluetooth esté activo.
- Toque Buscar. El dispositivo mostrará una lista de los dispositivos Bluetooth detectados dentro del alcance.
- 3. Toque un dispositivo en la lista para iniciar la vinculación.
- Introduzca la clave de acceso o el código PIN, si se requieren, y toque Aceptar.
- 5. El dispositivo externo tendrá que aceptar también la conexión e introducir el código PIN de su dispositivo. Una vez vinculado satisfactoriamente con un dispositivo externo, aparece >>> en el área de estado.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Nota: La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

# Cambio de nombre o desvinculación de un dispositivo vinculado

Desvincule un dispositivo vinculado para interrumpir la conexión entre el dispositivo y su tablet, pero conservan la información de la vinculación. Cuando desee volver a conectar el dispositivo en otro momento, no hay necesidad de volver a configurar la información de conexión.

Nota: Las desconexiones a menudo se producen automáticamente si el dispositivo vinculado sale del alcance del tablet o se apaga. Luego de la reconexión, puede que se requiera reintroducir toda la información de vinculación previa.

- Verifique que Bluetooth esté activo.
- Desde la pantalla de configuración de Bluetooth, toque junto al dispositivo previamente vinculado. Esto abrirá las opciones de menú del dispositivo conectado.
- Toque Rename (Cambiar nombre) para cambiar el nombre del dispositivo vinculado.
- 4. Toque **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

### Envío de contactos con Bluetooth

En función de los ajustes y capacidades de los dispositivos vinculados, es posible que pueda enviar fotos, información de los contactos u otros elementos utilizando una conexión Bluetooth.

Nota: Antes de utilizar esta característica, Bluetooth primero debe estar habilitado y el dispositivo del destinatario debe estar visible.

- Verifique que Bluetooth esté activo.
- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Contactos.
- Toque ☐ Menú → Compartir tarjeta de presentación vía.
- Toque cada contacto que desea enviar mediante Bluetooth. Una marca de verificación verde aparecerá iunto a cada entrada seleccionada.
- Toque Realizado.
- Toque Bluetooth.
- Seleccione el dispositivo vinculado al que desea enviar los contactos.

Nota: El dispositivo Bluetooth externo debe estar visible y en comunicación para que la vinculación tenga éxito.

Una notificación de compartir mediante Bluetooth aparecerá en su lista de notificaciones.

### **Conexiones a PC**

Puede conectar el dispositivo a una computadora mediante un cable de datos PC utilizando varios modos de conexión USB.

Almacenamiento: utilice la capacidad de almacenamiento integrado del tablet para almacenar y cargar archivos. Esta opción permite que la computadora detecte el tablet como una unidad de almacenamiento extraíble.

**Kies**: utilice Kies para administrar música, películas y fotos. También puede hacer copias de seguridad de contactos y calendarios apreciados, descargar aplicaciones y podcasts, y actualizar automáticamente firmware del dispositivo. Kies sincroniza en forma conveniente su vida en todos sus dispositivos.

Nota: Para sincronizar su dispositivo con una computadora, es muy recomendable que instale Samsung Kies, que se puede obtener en <a href="mailto:samsung.com/us/kies">samsung.com/us/kies</a> (para Windows o Mac).

Nota: Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener instalado Windows XP Service Pack 3 o posterior en su computadora. También cerciórese de que Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10, o posteriores, estén instalados en su computadora.

# Conexión como un dispositivo de almacenamiento

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

Nota: El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como un disco extraíble, independiente de la memoria interna

- Conecte el cable USB al dispositivo y después a la computadora. Después de unos segundos, aparecerá una ventana emergente en la computadora cuando se establezca la conexión.
- En la ventana emergente en la computadora, haga clic en Open device to view files (Abrir dispositivo para ver archivos).
- Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria.

# **Sección 7: Aplicaciones**

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.

# Administración de aplicaciones

Las pantallas Aplicaciones presentan todas las aplicaciones instaladas en el tablet, incluidas aplicaciones que usted descargue e instale.

Desde Aplicaciones, puede cambiar la forma en que las aplicaciones aparecerán en la pantalla, desinstalar aplicaciones que haya descargado y compartir aplicaciones con amigos. Cuando instale nuevas aplicaciones, se añadirán nuevas pantallas para contenerlas.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio, si no están ya ahí de forma predeterminada. Para obtener detalles, consulte "Atajos de aplicaciones" en la página 28.

# Actualización de aplicaciones

Una vez que haya registrado su dispositivo (consulte "Actualización de software" en la página 146) e iniciado sesión en su cuenta de Google (consulte "Configuración de su cuenta de Gmail" en la página 49), puede que vea la notificación Actualizaciones disponibles en la barra de notificaciones si está disponible una nueva versión de una o más aplicaciones, o cuando abra una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaje Actualización disponible.

Para actualizar las aplicaciones:

- Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
  - Aparecerá el panel de notificaciones.
- 2. Toque Actualizaciones disponibles.

# Desinstalación o desactivación de aplicaciones

Puede desinstalar o desactivar las aplicaciones que haya descargado e instalado. Las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones.
- 2. Toque → Desinstalar/desactivar aplicaciones.
- Las aplicaciones que pueden desinstalarse o desactivarse mostrarán en su icono. Toque y después siga las indicaciones para desinstalar o desactivar la aplicación. Las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.

# Personalización de las pantallas Aplicaciones Selección de una vista

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse de varias formas. Para cambiar la organización de los iconos de aplicaciones:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones.
- 2. Toque **™Menú** → Tipo de vista.
- Toque una opción:
  - Cuadrícula personalizada: es la vista predeterminada, que le permite tocar sin soltar aplicaciones para moverlas de una pantalla a otra.
  - Cuadrícula alfabética: los iconos están organizados en una cuadrícula, de la A a la Z.

### **Opciones de la pantalla Aplicaciones**

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones.
- 2. Toque im Menú para tener acceso a estas opciones:
  - Editar: toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo al icono de Crear carpeta para crear una nueva carpeta. O arrástrelo a Información de aplicación para ver información sobre la aplicación.
  - **Crear carpeta**: le permite crear una nueva carpeta para guardar el icono de la aplicación.
  - Desinstalar/desactivar aplicaciones: desinstale o desactive una aplicación que haya descargado al teléfono. No puede desinstalar aplicaciones precargadas. Toque para desinstalar o desactivar la aplicación seleccionada.
  - Tipo de vista: le permite configurar la pantalla Aplicaciones.
  - Mostrar aplicaciones desactivadas: muestra aplicaciones desactivadas. Toque una aplicación para que vuelva a estar visible.

# Acceso a aplicaciones

Para acceder a aplicaciones:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones.
- Localice el icono de la aplicación y tóquelo para iniciar la aplicación.
- 3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, toque Inicio.

Nota: Este manual cubre las aplicaciones que se cargaron en el dispositivo antes de la fecha de compra. La información respecto a aplicaciones de terceros que usted haya elegido descargar desde Google Play Store, o por otro medio, se debe obtener directamente del proveedor de la aplicación y no de Samsung.

# **Alarma**

Programe alarmas para recordatorios o como un despertador.

# Adición y configuración de alarmas

- 1. Toque 🚫 Alarma.
- Para visualizar la pantalla Crear alarma, toque + Crear.
   o bien -

Toque una alarma existente para visualizar la pantalla Editar alarma.

- Toque los campos en la pantalla para configurar la alarma.
  - Algunos campos tienen valores predeterminados. Toque el campo y después el valor que desee.
  - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y utilice el teclado en pantalla para introducir información.
  - Al tocar la casilla de verificación junto a algunos campos, pudieran disponerse de campos adicionales.
- Toque Guardar para guardar la alarma.
   Aparecerá la pantalla principal de Alarma, mostrando la alarma nueva o actualizada.

#### Activación de alarmas

- 1. Toque 🚫 Alarma.
- 2. Toque **Activar alarma** para activar la alarma. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
- Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque Guardar para guardar las actualizaciones.

# Modificación y eliminación de alarmas

- 1. Toque 🗑 Alarma.
- Toque sin soltar una alarma y después toque una de las siguientes opciones:
  - Editar: haga cambios a la alarma.
  - Eliminar: elimine la alarma.
  - o bien -

Toque **iii Eliminar**, toque las alarmas existentes que desea eliminar o toque **Todo** y después toque **Eliminar**.

# Cómo apagar una alarma

Cuando suene la alarma, para apagarla:

Toque y arrastre hacia la derecha.

# Configuración de la función Aplazar

Para activar la característica de repetición después de que suene una alarma:

 Toque y deslice hacia la izquierda. La opción Aplazar debe programarse primero en los ajustes de la alarma.

### **Amazon Kindle**

Utilice la aplicación Amazon Kindle para descargar libros y leerlos directamente en su dispositivo.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Amazon.

■ Toque **Mazon Kindle**.

### **AT&T AllAccess**

AT&T AllAccess es una herramienta integrada fácil de usar que avuda a ver y administrar su plan de datos.

■ Toque AT&T AllAccess.

Se mostrará la información de su plan de datos y el uso de los mismos. Puede administrar su cuenta, ver su factura y comunicarse con el servicio de atención al cliente.

### **AT&T Locker**

Use AT&T Locker para guardar, compartir y sincronizar todas sus fotos, videos y documentos en un lugar seguro y conveniente – la nube de AT&T.

- Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.Para obtener más información, consulte "Creación de una nueva cuenta de Google" en la página 10.
- 2. Toque AT&T Locker.
- En la pantalla de inicio de sesión de AT&T Locker, toque Sign Up (Registrarse) para crear una cuenta.
  - o bien -

Toque Log In (Iniciar sesión) si ya tiene una cuenta.

 Siga las instrucciones en pantalla para utilizar AT&T Locker.

# AT&T Ready2Go

AT&T Ready2Go le permite configurar rápida y fácilmente el tablet mediante el navegador web en su computadora. Puede configurar cuentas de correo electrónico, importar contactos, establecer un fondo de pantalla, configurar Wi-Fi, así como muchas otras características.

■ Toque Market Ready2Go.

Para obtener más información, consulte "Configuración del dispositivo" en la página 9.

### **Beats Music**

- 1. Toque Beats Music.
- Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.Para obtener más información, consulte "Creación de una nueva cuenta de Google" en la página 10.
- Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Beats Music.

#### Internet

El dispositivo está equipado con un navegador HTML completo, el cual le proporciona acceso a Internet.

Para acceder a Internet:

Toque Internet.

### Navegación por Internet

Las siguientes opciones estarán disponibles para la navegación por Internet.

#### Teclas de comando

- Toque **Atrás** o **p**ara regresar a la página anterior.
- Toque  $\Rightarrow$  **Adelante** para avanzar a una página reciente.
- Toque C Actualizar para volver a cargar la página actual.

#### Tocar y arrastrar


 Toque y arrastre el dedo en la pantalla para navegar por páginas y reposicionar páginas dentro de la pantalla.

# Introducción de texto en un campo

 Al navegar, toque un campo de texto con el fin de que aparezca el teclado QWERTY virtual para introducir texto.

#### **Acercar**

- Pulse en la pantalla dos veces para acercar o alejar la imagen.
- Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la imagen haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la imagen, haga un movimiento de desplazamiento de los dedos hacia afuera.



### Selección de elementos en una página

Al explorar páginas, utilice movimientos y menús para navegar:

- Toque un elemento para seleccionarlo.
- Toque un hiperenlace para seguir el enlace.
- Toque sin soltar un hiperenlace o una imagen para ver opciones.

# Uso de ventanas del navegador

Puede tener múltiples ventanas abiertas a la vez y cambiar fácilmente entre las mismas.

- 1. Toque ( Internet.
- 2. Para abrir una nueva ventana, toque \\_+\ en la parte superior de la pantalla.
- Para cambiar a otra ventana abierta, toque su ficha en la parte superior de la pantalla.
- **4.** Para eliminar una ventana abierta, toque la ficha en la parte superior de la pantalla y después toque \( \infty \cdot\).

### Introducción de una dirección URL

Ingrese rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL.

- 1. Toque 🕙 Internet.
- Toque el campo de URL en la parte superior de la pantalla y después introduzca la dirección URL mediante el teclado OWFRTY virtual.

Conforme introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias.

Nota: Utilice la tecla Eliminar para borrar el contenido del campo de URL, si fuera necesario.

- Toque un resultado que coincida para completar la dirección URL.
  - o bien -

Continúe introduciendo caracteres y toque la tecla **Ir** para cargar la página.

#### Creación de favoritos

Mientras navega, marque un sitio para acceder rápidamente a él en el futuro.

- Toque Internet.
- Navegue a un sitio web y después toque Añadir a favoritos, introduzca la información requerida y toque Aceptar.

Una estrella dorada 🜟 aparecerá en la página favorita.

3. Toque para ver sus Favoritos.

# Menú del navegador

Al visualizar una página web:

■ Toque Menú para ver opciones.

Para configurar los ajustes de la web:

■ Toque Menú → Configuración. Siga las instrucciones en pantalla.

# Controles rápidos del navegador

Utilice los controles rápidos para maximizar su área de visualización mientras navega por Internet.

- Toque Internet.
- Toque Atrás para regresar a la página web.
   Las barras de aplicación y de URL se ocultarán.
- Para acceder a los controles rápidos, desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla deslice el dedo hacia adentro.



 Sin levantar el dedo, desplácese a una opción y después levante el dedo para iniciar la opción.

#### Para cancelar:

Muestre los controles rápidos, toque Configuración
 Laboratorios y toque Controles rápidos para quitar la marca.

### Calculadora

La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas para solucionar problemas aritméticos sencillos, y operadores avanzados para solucionar problemas más complejos. La calculadora mantiene también un historial de los cálculos recientes.

- 1. Toque Calculadora.
- Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
- Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla de función aritmética en pantalla correspondiente.
- Introduzca el siguiente número.
- Para ver el resultado, toque la tecla = (igual).
- 6. Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.

#### Para borrar el resultado:

Toque C

#### Para ver el historial de la calculadora:

Toque encima de los botones de la calculadora.
 Aparecerá un historial de sus cálculos anteriores. Toque otra vez para que aparezca el teclado numérico de la calculadora.

#### Para borrar el historial de la calculadora:

■ Toque Menú → Eliminar historial.

Para problemas más avanzados, gire el dispositivo al modo horizontal y utilice los operadores avanzados sin, In, cos, log, tan, etcétera.

### Para copiar o cortar el contenido en la pantalla:

 Toque sin soltar entradas en el campo de visualización de la calculadora.

Toque **Copiar** y aparecerá el mensaje **Copiado al portapapeles**. Pegue el valor copiado en otra aplicación.

### Calendario

Su dispositivo incluye un calendario muy eficaz que le ayuda a organizar sus agendas de una forma más conveniente y eficaz. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, y configure alarmas para que le recuerden que tiene eventos y tareas importantes.

#### Para acceder al calendario:

- 1. Toque 31 Calendario.
- Seleccione la casilla con la lista desplegable, al lado superior izquierdo de la pantalla, para tener acceso a las siguientes opciones:
  - Año: muestra la vista de año.
  - Mes: muestra la vista de mes.
  - Semana: muestra la vista de semana.
  - Día: muestra la vista de día.
  - Lista: muestra la vista de lista.
  - Tarea: le permite buscar tareas.
- Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para ver otros años, meses, días o semanas.
   Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla de semana o día para ver otros eventos.
- 4. Para buscar un evento o tarea, toque Q Buscar.

Utilice el teclado en pantalla para introducir un término de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán posibles eventos.

Toque **Q** en el teclado para que desaparezca el teclado. Toque un evento para enviar, editar o eliminar el evento.

- 5. Toque + Añadir nuevo y después toque Guardar para añadir un nuevo evento al calendario.
  - i. Toque **Menú** para tener acceso a estas opciones:
    - Zoom: en las vistas de Semana y Día, aumente o disminuya el tamaño del área que se está viendo.
    - Ir a: vea una fecha específica.
    - Eliminar: elimine eventos de un año, mes, semana, día y otros, dependiendo de la vista del calendario.
    - Sincronizar: le permite sincronizar su calendario con una o todas sus cuentas. Esta opción sólo aparece cuando se ha abierto una cuenta.
    - Configuración: muestra una lista de ajustes configurables.
- 7. Toque **Hoy** para regresar a la fecha actual.

#### Cámara

Tome fotos y grabe videos con la cámara integrada del dispositivo.

Toque Cámara.

Para obtener más información, consulte "Cámara" en la página 57.

# **Chrome**

La aplicación Google Chrome le permite utilizar el navegador web Google Chrome en el tablet.

### **Contactos**

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas, con objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

■ Toque Contactos.

Para obtener más información, consulte "Contactos" en la página 42.

# **Device Help (Ayuda con el dispositivo)**

AT&T Device Help proporciona información en línea para ayudar con preguntas relacionadas al tablet.

- Toque Device Help.
   Aparecerá la pantalla de AT&T Device Help.
- Siga las instrucciones en pantalla para acceder a información útil.

# **Descargas**

Utilice la aplicación Descargas para administrar todas las descargas provenientes de Play Store y del navegador.

- Toque Descargas.
   Aparecerá una lista de todas las descargas.
- 2. Toque la ficha **Descargas Internet** para ver todas las descargas que haya realizado desde Internet.
- Toque la ficha Otras descargas para ver todas las demás descargas.
- **4.** Toque **Ordenar por tamaño** para ver sus descargas organizadas por orden de tamaño.
- **5.** Toque **Ordenar por fecha** para ver sus descargas organizadas por orden de fecha/hora.
- Toque Eliminar lista para quitar todos los elementos descargados.

### **Drive**

Utilice la aplicación Google Drive para abrir, ver, cambiar el nombre de y compartir sus documentos de Google Docs y archivos.

Visite <u>drive.google.com</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque A Drive.

### Correo

Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares.

■ Toque **© Correo**.

Para obtener más información, consulte "Correo" en la página 51.

# **Flipboard**

Cree una revista digital personalizada con todo lo que se compartió con usted. Acceda a noticias, fuentes personales y otro material relacionado. Recorra las noticias de Facebook, tweets de su cuenta de Twitter, fotos desde amigos, y mucho más.

Visite flipboard.com para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Flipboard.

Toque Flipboard.

# **Famigo**

Famigo crea un entorno móvil seguro y divertido para los niños, lo cual se logra mediante el bloqueo de anuncios, medios sociales y aplicaciones no seguras. Famigo también ofrece recomendaciones de contenido y aplicaciones seguras para los niños.

■ Toque — Famigo.

### **Galería**

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

Toque Kalería.

Para obtener más información, consulte "Galería" en la página 65.

### **Game Hub**

Acceda a juegos sociales y premium. Únase a Game Hub para disfrutar de juegos gratuitos con sus amigos.

- 1. Toque Game Hub.
- 2. Toque un juego y siga las indicaciones en pantalla.

# **Juegos**

Acceda a juegos sociales y premium. Únase a Game Hub para disfrutar de juegos gratuitos con sus amigos.

- Toque Juegos.
- 2. Toque un juego y siga las indicaciones en pantalla.

#### **Gmail**

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Toque Mail.

Para obtener más información, consulte "Gmail" en la página 49.

# Google

Utilice esta aplicación para realizar búsquedas no solamente en Internet, sino también en las aplicaciones del dispositivo y en sus contenidos.

- 1. Toque 8 Google.
  - o bien -

Desde la pantalla de inicio principal, toque 
Google 

§

- 2. Use el teclado para introducir criterio de búsqueda.
  - o bien -

Toque U y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente.

 Aparecerán sugerencias debajo del área de introducción de texto. Toque una sugerencia para buscar ese término o toque Q en el teclado para iniciar la búsqueda.

# **Google Now**

Google Now reconoce las acciones repetidas que se realizaron en el dispositivo (incluye acceso a ubicaciones, citas repetidas en el calendario, consultas de búsqueda y otras acciones más). Google Now usa estas acciones para enviar actualizaciones automáticamente para información específica al usuario en la forma de "tarjetas".

Visite google.com/landing/now para obtener más información.

Nota: Debe estar conectado a su cuenta de Google para usar Google Now. De no ser así, al tocar **3** se iniciará una búsqueda de Google básica.

- 1. Presione sin soltar Inicio y después toque [8].
- 2. Siga las indicaciones para configurar y usar Google Now.

Nota: Cuando Google Now está activado, también puede acceder al mismo tocando **Aplicaciones** → **Google**.

# **Configuración de Google**

Cambie rápida y fácilmente la configuración de la aplicación Google según sus preferencias.

Nota: Debe conectarse a la aplicación que desea configurar. (Por ejemplo, iniciar sesión en Google+ para configurar los ajustes de Google+.)

■ Toque S Configuración de Google.

# Google+

Comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+ para teléfonos móviles.

■ Toque Stranger Google+.

# **Group Play**

Utilizando Group Play, puede compartir documentos o fotos que esté viendo o música que esté escuchando con otros dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi que su dispositivo.

- Toque Group Play.
- Toque Crear grupo para crear una sesión de Group Play o toque Unirse al grupo para unirse a una sesión de Group Play en curso.
- 3. Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar Group Play, presione F Menú → Ayuda.

# **Hangouts**

Hangouts es una aplicación gratuita basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Puede conectarse con sus amigos a través de computadoras y varios dispositivos Android. Puede tener conversaciones o hacer videollamadas con hasta 10 amigos.

Toque Hangouts.

## **Maps**

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte "Ubicación" en la página 127.

Toque Maps.

## **Notas**

Cree y administre notas de texto, y utilice Bluetooth para enviar notas a dispositivos Bluetooth vinculados.

#### Redacción de una nota

- 1. Toque T Notas.
- Toque Crear, redacte la nota y después toque Guardar para guardarla.

Para obtener más información, consulte "Introducción de texto" en la página 34.

## Opciones de visualización de notas

Al visualizar sus notas:

- Toque Lista para ver sus notas en un modo de lista.
   Toque una entrada en la lista a la izquierda para ver la nota a la derecha de la pantalla.
  - o bien –
  - Toque Miniaturas para ver sus notas en un modo de miniaturas
- 2. Para eliminar una o más notas, toque **Eliminar**, seleccione una o más notas y toque **Eliminar**.
- Toque Menú para ver las siguientes opciones:
   Ordenar por, Compartir texto vía, Compartir vía, Imprimir, Importar, Exportar y Configuración.
- 4. Toque sin soltar la miniatura de una nota o una entrada en la lista para que aparezcan las siguientes opciones: Eliminar, Bloquear/Desbloquear, Compartir texto vía, Compartir vía y Exportar.

## **Opciones de notas**

Al visualizar una nota, toque (I Menú para tener acceso a las siguientes opciones: Eliminar, Color, Bloquear/Desbloquear, Imprimir, Compartir texto vía y Compartir vía.

#### Música

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora.

Toque Música.

Para obtener más información, consulte "Música" en la página 72.

#### **Music Hub**

El concentrador musical le permite comprar y descargar canciones y álbumes.

■ Toque Music Hub.

Para obtener más información, consulte *"Music Hub"* en la página 77.

#### Mis archivos

Busque, visualice y administre carpetas y archivos, como archivos de música, de fotos, de video, etc., almacenados en el tablet. Si el archivo está asociado con una aplicación en el dispositivo, puede iniciar el archivo en la aplicación.

- 1. Toque Mis archivos.
- Toque una carpeta y desplácese hacia abajo o hacia arriba hasta localizar un archivo.

Nota: Tal vez tenga que tocar una o más subcarpetas antes de encontrar archivos.

- Toque un archivo para abrirlo en la aplicación asociada, si el archivo está asociado con una aplicación.
- 4. Mientras explora archivos, utilice estos controles:



Arriba: muestra un directorio superior.



Buscar: utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque X para quitar el campo de búsqueda.



**Modo de visualización**: habilite las miniaturas para cada archivo.



– o bien – Habilite el modo lista.



Inicio: muestre el directorio raíz, que es /storage/emulated/0 para almacenamiento en el dispositivo, o después de trasladarse a la carpeta en la tarjeta SD toque Inicio y trasládese a Storage/emulated/0.



**Añadir carpeta:** agregue una nueva carpeta en la carpeta actual.



Marcar archivos: toque la casilla a la izquierda de cada archivo o junto a la carpeta para seleccionar todos los archivos en la carpeta. Posteriormente, en la barra superior toque Copiar, Mover, Eliminar, Compartir o Más opciones.



Más opciones: marque un archivo o una carpeta y toque este icono para cambiar el nombre del archivo o de la carpeta, o vea detalles sobre el archivo o la carpeta.

- **5.** Para ver un archivo de fotos:
  - Toque el archivo. Se utilizará la aplicación Galería para abrir la foto.Para obtener más información, consulte "Cómo ver fotos y videos" en la página 67.
- 6. Para ver un archivo de video:
  - Toque el archivo. Se iniciará el reproductor de video y se reproducirá el video. Para obtener más información, consulte "Video" en la página 70.

## myAT&T

Utilice myAT&T para administrar su propia cuenta de AT&T. Puede revisar y pagar su factura, comprobar el uso de minutos y de datos, actualizarse a un nuevo dispositivo o cambiar su plan de tarifas.

## Uso de myAT&T

- Toque myAT&T.
- Introduzca su Identificación de usuario y Contraseña utilizando el teclado en pantalla y después toque Iniciar sesión.
- 3. Siga las instrucciones en pantalla.

#### **Fotos**

Guarde automáticamente en su cuenta de Google+ todas las fotos que tome con su dispositivo. De esa manera es fácil verlas, organizarlas y compartirlas con los amigos y familiares que quiera.

Visite <a href="mailto:google.com/+/learnmore/photos">google.com/+/learnmore/photos</a> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Fotos.

## **Play Books**

Descubra más de 3 millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore).

Visite <u>play.google.com/store/books</u> para obtener más información.

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Books.

## **Play Games**

Descubra cientos de juegos que puede descargar y comprar en Google Play Store.

Visite <u>play.google.com/store/apps/category/GAME</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Games.

# **Play Movies y TV**

Vea películas y programas de televisión comprados desde Google Play. Puede comenzar la transmisión instantáneamente, o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.

Visite <u>play.google.com/store/movies</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Movies y TV.

## **Play Music**

Con Google Play Music puede reproducir música que haya descargado y música que haya copiado de la computadora. Visite <u>play.google.com/about/music</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google para algunas características.

Toque Play Music.

# **Play Kiosco**

Suscríbase a sus revistas favoritas de forma que las tenga disponibles en su dispositivo para leerlas cuando quiera.

Visite <u>play.google.com/store/newsstand</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Kiosco.

## **Play Store**

Todas sus aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos favoritos están disponibles en Google Play Store.

Visite play.google.com/store para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Store.

## **Polaris Office 5**

Polaris Office 5 es un conjunto de programas compatibles con Microsoft Office para administrar documentos en línea y fuera de línea. También puede abrir archivos PDF (formato de documento portátil) de Adobe.

Visite <u>polarisoffice.com</u> para obtener más información.

■ Toque Polaris Office 5.

#### S Traductor

Traduzca palabras y frases, ya sea habladas o escritas, de una manera fácil.

■ Toque S Traductor.

## **S Voice**

La aplicación S Voice le permite realizar varias tareas con sólo hablar.

# **Samsung Apps**

Conéctese a Samsung Apps y haga que su dispositivo inteligente sea aún más inteligente. Tan sólo descargue numerosas aplicaciones a su tablet, como juegos, noticias, material de referencia, redes sociales, navegación y más.

Toque Samsung Apps.

# Configuración

Configure el dispositivo según sus preferencias.

Toque Configuración.

Para obtener más información, consulte "Configuración" en la página 111.

#### Álbum de historias

Con Álbum de historias puede crear un álbum digital de su historia en los medios sociales. Los momentos especiales aparecerán en una línea de tiempo, y si lo desea, puede hacer que su álbum se publique como una copia impresa.

■ Toque Mistorias.

## **TripAdvisor**

Reciba ayuda para encontrar hoteles, restaurantes y atracciones en cualquier destino. Vea millones de comentarios, opiniones y fotos reales de viajeros como usted.

#### Video

Vea v administre videos almacenados en su tablet.

Toque Video.

Para obtener más información, consulte "Video" en la página 70.

## **Búsqueda por voz**

Para usar Búsqueda por voz:

- Toque ( Búsqueda por voz.
- 2. Toque J y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados o mostrará No entendí. Intenta hablar de nuevo.

#### **WatchON**

Use la aplicación WatchON de Samsung para usar el tablet como un control remoto para su televisión, decodificador de señal. DVR. Blu-Rav/DVD. estéreo u otro dispositivo.

ilmportante! Antes de comenzar el uso, verifique que tenga una conexión a Internet activa disponible (ya sea una conexión a red móvil o a Wi-Fi). Para obtener más información, consulte "Wi-Fi" en la página 78.

#### Configuración de WatchON

- Toque la carpeta 📵 WatchON.
- Siga las indicaciones para configurar las opciones de WatchON.
- sobre WatchON.

## Reloj mundial

Vea la fecha y hora en cualquier zona horaria.

Toque Reloj mundial.

Aparecerá un mapamundi con las ubicaciones que haya marcado.

2. Toque Añadir ciudad para añadir una ciudad a la visualización.

Aparecerá una lista de ciudades mundiales en modo horizontal.

En el modo horizontal, recorra la lista y toque la ciudad que desea añadir.

Consejo: Toque la primera letra del nombre de la ciudad, a la derecha de la lista, para encontrar la ciudad más rápidamente.

- o bien -

En modo vertical u horizontal, toque y gire el mundo para encontrar una ciudad y toque la ciudad que desea añadir. Aparecerá una ventana emergente con el nombre de la ciudad, la hora y fecha actuales en esa ciudad, y la diferencia horaria con la zona GMT.

- Para cambiar el orden de las ciudades toque Cambiar orden. Toque la cuadrícula en una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista. Toque Realizado para cambiar el orden.
- Toque sin soltar una entrada para eliminarla o para fijar la Configuración de horario de verano.

#### **YouTube**

Vea y cargue videos de YouTube, directamente desde su dispositivo.

Toque YouTube.

## **YP**

La aplicación YP (Yellow Pages) brinda acceso rápido e instantáneo a comercios, ubicaciones de mapa y almacenamiento de sus búsquedas favoritas. Utilice YP para aprovechar los recursos de comercios, ubicaciones y eventos locales, y conectarse con su búsqueda en tiempo real.

■ Toque YP YP.

# Sección 8: Configuración

En esta sección se explican los ajustes que se utilizan para personalizar el dispositivo. Si los ajustes se describen en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.

# Acceso a los ajustes de configuración

- Desde una pantalla de inicio, toque **### Aplicaciones** → **\*\*\* \*\*\***
  - o bien -

Desde una pantalla de inicio, toque  $\implies$  Menú  $\rightarrow$  Configuración.

- o bien -

Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, después toque \* Configuración.

Aparecerá la pantalla Configuración.

## Pantalla de ajustes de configuración

La pantalla Configuración tiene fichas a la izquierda de la pantalla. La información relacionada con las fichas se muestra a la derecha de la pantalla.

Existen cinco grupos principales de configuraciones: Conexiones inalámbricas y redes, Dispositivo, Personal, Cuentas y Sistema.

## Wi-Fi

Wi-Fi (abreviatura en inglés de "fidelidad inalámbrica") es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN, por sus siglas en inglés).

Para obtener más información sobre cómo utilizar las características Wi-Fi de su dispositivo, consulte "Wi-Fi" en la página 78.

#### Activación de Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

Para obtener más información, consulte "Wi-Fi Directo" en la página 81.

#### **Bluetooth**

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que se utiliza para conectar en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies (10 m) aproximadamente.

Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 82.

## Uso de datos

Desde esta pantalla puede ver el uso de datos móviles y activar o desactivar la capacidad de datos móviles.

- Desde la pantalla Configuración, toque Uso de datos.
- 2. Toque **Datos móviles** para crear una marca de verificación y activar el uso de datos móviles.
- Toque Establecer límite de datos móviles para crear una marca de verificación y permitir que se fije un límite de datos.
- Toque y arrastre la barra de límite roja hacia arriba o hacia abajo hasta el límite de GB deseado.

 Toque el menú desplegable Ciclo de uso de datos y seleccione una fecha.

El uso de datos aparecerá como una imagen visual (tabla) y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose de cuántos datos se utilizaron para cada aplicación.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

- **6.** Toque **| Menú** para que aparezcan opciones adicionales. Toque para activar.
  - Roaming de datos: habilita el modo de roaming de datos en el dispositivo.
  - Restringir datos de fondo: restringe el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
  - Sincronizar datos automáticamente: le permite establecer que sus cuentas se sincronicen automáticamente.
  - Mostrar uso de Wi-Fi: aparece una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.
  - Zonas Wi-Fi portátiles: muestra zonas Wi-Fi portátiles disponibles.

# Más configuraciones

Esta ficha muestra información inalámbrica y de red adicional.

 Desde la pantalla Configuración, toque Más configuraciones.

Aparecerán opciones para Perfil fuera de línea, Aplicación de mensajes predeterminada, Impresión, Redes móviles, VPN y Dispositivos cercanos.

## Perfil fuera de línea

Utilice el perfil fuera de línea cuando está en un avión o en cualquier otra área donde se prohíbe el acceso a datos. Cuando el modo perfil fuera de línea está activo, todavía puede utilizar muchas de las características del tablet, como Cámara, Juegos y más.

ilmportante! Cuando su tablet se encuentra en el Perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

- Presione sin soltar el botón de encendido y después toque Fuera de línea.
  - o bien -

Desde una pantalla de inicio, toque la parte superior de la pantalla y deslice hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toque para que aparezcan opciones adicionales y luego toque **Perfil Fuera de línea**.

- o bien -

Desde la pantalla **Configuración**, toque **Más configuraciones** → **Perfil fuera de línea**.

Nota: Cuando está habilitado, el icono del perfil fuera de línea aparece en la barra de estado.

## Aplicación de mensajes predeterminada

Si se instalan varias aplicaciones de mensajería, seleccione la que desea que actúe como predeterminada al enviar mensajes.

- Desde la pantalla Configuración, toque Más configuraciones
   Aplicación de mensajes predeterminada.
- Toque una aplicación de mensajería para definirla como predeterminada.

## **Impresión**

Para administrar sus impresoras:

- Desde la pantalla Configuración, toque Más configuraciones → Impresión.
- 2. Toque un servicio de impresión para configurarlo.

#### Redes móviles

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y encontrar su ubicación o buscar lugares de interés, debe habilitar las opciones de redes móviles.

- Desde la pantalla Configuración, toque Más configuraciones y después toque Redes móviles para mostrar las opciones siguientes:
  - Datos móviles: toque esta opción para crear una marca de verificación y activar la característica. Para habilitar el acceso a datos sobre la red móvil, esta opción debe estar seleccionada. Está activada de forma predeterminada.
  - Roaming de datos: toque esta opción para crear una marca de verificación y activar la característica. Roaming de datos hace que su dispositivo se conecte a las redes asociadas con su proveedor de servicio y acceda a servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su proveedor de servicio.

- Nombres de punto de acceso: para utilizar Wi-Fi necesita tener acceso a un punto de acceso inalámbrico ("zona Wi-Fi").
   Toque esta opción para que se muestre una lista de los nombres de puntos de acceso. El punto de acceso activo muestra un círculo relleno de color verde a la derecha del nombre.
- Operadores de red: al utilizar esta característica puede ver la conexión de red actual. También puede buscar y seleccionar un operador de red manualmente o establecer la selección de red en automático. La conexión de red actual aparecerá en la parte inferior de la lista.

¡Importante! Deberá desactivar el servicio de datos antes de buscar una red disponible.

Nota: Conectarse a redes 2G reduce la velocidad y aumenta el tiempo de transferencia de datos.

#### **VPN**

El menú de ajustes de VPN se puede utilizar para configurar y administrar redes virtuales privadas (VPN, por sus siglas en inglés).

Antes de utilizar VPN, debe configurar un código PIN o contraseña para el desbloqueo de la pantalla. Para obtener más información, consulte "Pantalla de bloqueo" en la página 128.

¡Importante! Antes de que pueda utilizar una red VPN, debe establecerla y configurarla.

#### Adición de una VPN básica

Antes de añadir una red VPN, debe determinar el protocolo VPN que se debe utilizar: PPTP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec RSA, IPSec Xauth PSK, IPSec Xauth RSA e IPSec Hybrid RSA.

- Desde la pantalla Configuración, toque Más configuraciones → VPN.
- 2. Toque VPN básico.

- 3. Toque + Añadir.
  - Introduzca un nombre para la red VPN en el campo **Nombre**.
  - Seleccione un tipo de VPN en el menú desplegable **Tipo**.
  - Introduzca la dirección del servidor y los otros campos que son necesarios según el Tipo que introdujo anteriormente.
  - Toque la casilla de verificación Mostrar opciones avanzadas para ver opciones VPN adicionales.
- 4. Toque Guardar para guardar los ajustes de VPN.

#### Adición de una VPN IPsec

- Desde la pantalla Configuración, toque Más configuraciones → VPN.
- Toque IPsec VPN avanzado.
- 3. Toque Añadir conexión VPN.
  - Introduzca un nombre para la conexión a VPN en el campo VPN connection name (Nombre de conexión VPN).
  - Seleccione un tipo de conexión lPsec en el menú desplegable.
  - Introduzca la demás información que se requiera.
  - Toque Show advanced options (Mostrar opciones avanzadas) para ver opciones VPN adicionales.
- Toque Guardar para guardar los ajustes de VPN.

## **Dispositivos cercanos**

Comparta sus archivos de multimedia con dispositivos cercanos utilizando estándares DLNA (Alianza para la vida digital en red) a través de Wi-Fi.

- Conéctese a una red Wi-Fi.
   Para obtener más información, consulte "Activación de Wi-Fi" en la página 78.
- Desde la pantalla Configuración, toque Más configuraciones.
- 3. Toque **ON/OFF** para activar Dispositivos cercanos.
- 4. Toque Dispositivos cercanos.

El nombre del dispositivo se muestra debajo de Nombre del dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo: SAMSUNG-SM-T217A.

Nota: Cuando está habilitado, el icono Dispositivos cercanos aparece en la barra de estado.

- **5.** En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:
  - Contenidos compartidos: seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
  - **Dispositivos permitidos**: indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
  - **Dispositivos rechazados**: indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
  - **Descargar en**: fije si se descargarán datos al Dispositivo o a la Tarjeta de memoria.
  - Descargar de otros dispositivos: si un dispositivo cercano intenta descargar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

## Modo de bloqueo

Cuando se habilita el modo de bloqueo, se inhabilitan notificaciones para características seleccionadas.

 Desde la pantalla Configuración, toque ON/OFF para activar el modo de bloqueo. Toque Modo de bloqueo para ver opciones.

Nota: Cuando está habilitado, el icono activo del Modo de bloqueo — aparece en la barra de estado.

- Toque Desactivar notificaciones y Desactivar alarma para colocar una marca verde junto a aquellas características que le gustaría habilitar.
- Configure un marco de tiempo para que estas características estén activas. Quite la marca de verificación del campo Siempre para configurar los campos de hora De y A.

#### Modo de manos libres:

Cuando el modo manos libres está activado, las llamadas entrantes y notificaciones se leen en voz alta automáticamente.

- Desde la pantalla Configuración, toque ON/OFF para activar el Modo manos libres.
- 2. Toque Modo manos libres para ver opciones.

Nota: Cuando está habilitado, el icono del modo manos libres activado aparecerá en la barra de estado.

 Toque Alarma o Información de evento del calendario para habilitar que las notificaciones se lean automáticamente en voz alta.

Nota: Puede inhabilitar el modo manos libres con sólo decir "Desactivar el modo manos libres" mientras está en S Voice, o accediendo al menú Configuración y tocando el botón ON/OFF para desactivar el modo manos libres, o mediante el panel de notificaciones.

#### Melodía

Desde este menú puede controlar los sonidos del tablet.

- Desde la pantalla Configuración, toque Melodía. Aparecerán las siguientes opciones:
  - Volumen: le permite cambiar el volumen de todos los sonidos del tablet en una sola ubicación conveniente. Toque y arrastre los controles deslizantes con el fin de ajustar el sonido para Música, video, juegos y otros archivos multimedia, Notificaciones y Sistema. Toque Aceptar.

#### Notificaciones

 Notificaciones: sonidos para alertas de nuevos mensajes y otros eventos.

#### Sistema

Toque cualquiera de las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar la característica:

- Tonos táctiles: se emite un sonido cuando se toca la pantalla.
- **Sonido de bloqueo de pantalla**: se emite un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.

#### Aplicaciones Samsung

Establezca los sonidos de las aplicaciones. Toque cualquiera de las siguientes opciones para visualizar más opciones para la característica:

- **Correo**: configure notificaciones para Correo, seleccione un tono y fije una vibración.
- Calendario: establezca alerta y notificaciones para Calendario, seleccione un tono y fije una vibración.

#### Teclado Samsung

Establezca los sonidos del teclado. Toque cualquiera de las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar la característica:

 Sonido al pulsar teclas: active una reacción auditiva al tocar una tecla en pantalla.

#### **Pantalla**

En este menú puede cambiar varios ajustes para la pantalla.

Desde la pantalla Configuración, toque Pantalla. Aparecerán las siguientes opciones:

#### General

- Fondo de pantalla: le permite fijar el fondo de pantalla para la pantalla de inicio, pantalla de bloqueo o ambas.
   Para obtener más información, consulte "Fondos de pantalla" en la página 31.
- Panel de notificación: le permite fijar el brillo del panel de notificaciones y también seleccionar los botones de configuración rápida que desea que aparezcan en la parte superior del panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte "Notificaciones" en la página 24.
- **Ventana múltiple**: le permite habilitar o inhabilitar la característica automática Ventana múltiple.
- Brillo: le permite configurar los niveles de brillo de la pantalla LCD. Toque Brillo automático para permitir que el tablet se ajuste automáticamente, o arrastre el control deslizante y toque Aceptar.
- Tiempo de espera de la pantalla: le permite ajustar el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente. Las opciones son: 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y 30 minutos.

 Protector de pantalla: le permite controlar lo que hará la pantalla cuando el dispositivo esté en la base o inactivo. Toque ON/OFF para habilitar esta función. Siga las instrucciones en pantalla.

#### Características

 Pantalla inteligente: establece que la pantalla permanezca activada todo el tiempo que la esté mirando. Toque Fijado inteligente para activar esta función.

#### Fuente

- Estilo de fuente: le permite establecer el estilo de fuente que utilizará el tablet. También puede tocar Descargar para elegir entre una selección más amplia.
- Tamaño de fuente: le permite seleccionar el tamaño de fuente que se visualizará.
- Aumentar legibilidad: mejora la claridad del texto.

## Más configuraciones

 Mostrar porcentaje de batería: muestra el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería, en la parte superior de la pantalla.

#### **Almacenamiento**

Desde este menú puede ver la memoria del dispositivo o puede insertar, retirar o formatear una tarjeta SD.

## Memoria del dispositivo

Para ver la asignación de memoria para el tablet:

Desde la pantalla Configuración, toque Almacenamiento.
 La memoria del dispositivo aparece como Espacio total,
 Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché,
 Varios archivos y Espacio disponible.

## Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la tarjeta SD mostrará el Espacio total y Espacio disponible.

#### Cómo montar una tarjeta de memoria

- Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte "Instalación de una tarjeta de memoria" en la página 11.
- 2. Desde la pantalla Configuración, toque Almacenamiento.
- 3. Toque Insertar tarjeta de memoria.

#### Cómo desmontar una tarjeta de memoria

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Almacenamiento.
- 2. Toque Retirar la tarjeta de memoria.
- En la indicación, seleccione Aceptar para retirar sin peligro la tarjeta de memoria.
- Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura. Para obtener más información, consulte "Extracción de una tarjeta de memoria" en la página 11.

Nota: Desmontar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a insertar la tarjeta de memoria.

#### Formateo de una tarjeta de memoria.

Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Almacenamiento.
- Toque Formatear la tarjeta de memoria y después toque Formatear tarjeta de memoria otra vez en la pantalla de advertencia.
- Toque Eliminar todo.

Nota: La opción Formatear la tarjeta de memoria sólo está disponible cuando la tarjeta de memoria está insertada.

## Modo de ahorro de energía

Utilice el modo de ahorro de energía con el fin de administrar el tablet para conservar energía.

- Desde la pantalla Configuración, toque ON/OFF para activar el modo de ahorro de energía.
- Toque Modo de ahorro de energía.
   Aparecerá la pantalla Modo de ahorro de energía.
- 3. Toque Seleccionar cuando esté activo y seleccione Siempre o Activar automáticamente.
- 4. Toque las siguientes opciones para crear una marca de verificación y conservar energía:
  - Rendimiento del CPU: limita el desempeño máximo del CPU.
  - Salida de pantalla: reduce el nivel de energía de la pantalla.
- Toque Más información sobre ahorro de energía para aprender sobre distintas formas de conservar energía de la batería.

#### **Batería**

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque Batería.
   El nivel de carga de la batería aparece como un
   porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en
   que se ha utilizado la batería. El uso de la batería se
   muestra en porcentajes para cada aplicación.
- Toque Pantalla, Sistema Android, SO Android o en cualquier otra aplicación en la lista para ver cómo afecta el uso de la batería.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

- 3. Toque Actualizar para actualizar la lista.
- Toque Mostrar porcentaje de batería para ver el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería en la parte superior de la pantalla.

## Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Play Store, o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

#### Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

- Desde la pantalla Configuración, toque Administrador de aplicaciones.
- Toque DESCARGADO, TARJETA DE MEMORIA, EN USO o TODO para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico al final de la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha EN USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

#### Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque Administrador de aplicaciones.
- Toque la ficha DESCARGADO para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
- Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha Descargado, toque = Menú → Ordenar por tamaño u Ordenar por nombre.
- Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque
   Menú → Restablecer las preferencias de las aplicaciones.

Nota: Esto restablecerá las preferencias para aplicaciones desactivadas, notificaciones de aplicaciones desactivadas, aplicaciones predeterminadas para acciones y restricciones de datos de fondo para aplicaciones. No perderá datos de aplicaciones.

 Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

#### Tarjeta de memoria

Muestra las aplicaciones que haya descargado a la tarjeta SD.

- Desde la pantalla Configuración, toque Administrador de aplicaciones.
- Toque la ficha TARJETA DE MEMORIA para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
- Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha TARJETA DE MEMORIA, toque = Menú → Ordenar por tamaño u Ordenar por nombre.
- Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque
   Menú → Restablecer las preferencias de las aplicaciones.

Nota: Al restablecer sus preferencias de aplicaciones, no perderá datos de aplicaciones.

 Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

#### Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque Administrador de aplicaciones.
- Toque la ficha EN USO. Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
- Toque Mostrar procesos en caché para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque Mostrar servicios en uso para regresar.
- 4. Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma. Aparecerán las siguientes opciones:
  - **Detener**: detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

> Informe: informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

# **Aplicaciones predeterminadas**

Establezca y administre sus aplicaciones predeterminadas.

- Desde la pantalla Configuración, toque Aplicaciones predeterminadas.
- 2. Toque una aplicación para establecerla como la predeterminada.
  - o bien -

Toque una aplicación para quitarla como la predeterminada.

#### **Usuarios**

Este dispositivo se puede compartir entre varias personas mediante la creación de perfiles de usuario. Los usuarios tendrán su propio espacio, mismo que puede personalizarse con sus propias aplicaciones, fondo de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden modificar ajustes del dispositivo, como Wi-Fi, que afectan a los demás usuarios.

## Configuración de perfiles de usuario

Configure perfiles de usuario y después seleccione uno al desbloquear el dispositivo para utilizar ajustes personalizados. Al configurar múltiples perfiles de usuario, varios usuarios podrán compartir el dispositivo sin afectar los ajustes personales de los demás, como cuentas de correo electrónico, preferencias de fondo de pantalla y más.

- Desde la pantalla Configuración, toque Usuarios →
   Añadir usuario.
- Siga las instrucciones en pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario.

#### Para tener acceso al dispositivo con un perfil de usuario:

Seleccione un perfil al final de la pantalla bloqueada.



# Cambio de nombres y foto de la cuenta del usuario

La foto y el nombre que cada usuario utilice en su entrada personal en los contactos (mostrada bajo USTED, al principio de su lista de contactos) se emplea como su nombre de usuario y foto.

Para obtener más información, consulte "Actualización de contactos" en la página 43.

#### Eliminación de un usuario o un perfil

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Usuarios.

Nota: Sólo el propietario del dispositivo puede eliminar otras cuentas de usuario.

# **Browser Bar (Barra del navegador)**

Esta barra de herramientas para el navegador de Internet añade varias formas de interactuar con una página web -que incluye compartirla, encontrar aplicaciones relacionadas, guardarla para leerla posteriormente y mucho más- sin tener que salir de la página. La barra del navegador también ofrece acceso, con un solo toque, a aplicaciones populares como Facebook, Twitter, Wikipedia, Amazon y más.

- Desde la pantalla O Configuración, toque Browser Bar.
- 2. Configure las siguientes opciones:

#### GENERAL

- About (Acerca de): vea detalles sobre la barra de herramientas de la barra del navegador
- Toolbar (Barra de herramientas): toque ON/OFF para activar la barra del navegador.
- Active Browsers (Navegadores activos): seleccione cuáles navegadores usarán la barra del navegador.
- Autoshow (Mostrar automáticamente): toque esta opción para mostrar la barra del navegador siempre que visite una página web nueva.
- Manage Extensions (Administrar extensiones): administre extensiones de la barra de herramientas.

#### PERSONAL

- Privacy Policy (Política de privacidad): vea la política de privacidad.
- Analytics (Analítica) permite/no permite la recolección de datos anónimos de navegación que se usan para la analítica.
- Clear Cookies (Despejar cookies): elimine cookies, tokens, historial v contenido de caché.
- Toolbar Handle Position (Posición del indicador de la barra de herramientas): fije la posición del indicador de la barra de herramientas.

#### **Ubicación**

Deberá habilitar los servicios de ubicación en su dispositivo para que aplicaciones (como Google Maps) usen su ubicación.

Nota: Algunas aplicaciones pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de una aplicación.

- Desde la pantalla Configuración, toque ON/OFF para activar los servicios de ubicación.
- 2. Toque Ubicación.
- Toque Método de localización para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
  - Precisión alta: se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
  - Ahorro de energía: use Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
  - Sólo GPS: se utilizan redes de GSP solamente.
- Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo Solicitudes de ubicación reciente. Toque una entrada ver sus ajustes.

#### Informes de ubicación

Google emplea los informes de ubicación para almacenar y utilizar los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.

#### Para administrar los ajustes de los informes de ubicación:

- Desde la pantalla Configuración, toque ON/OFF para activar los servicios de Ubicación.
- 2. Toque Ubicación.
- Toque Informes de ubicación de Google para tener acceso a estas opciones:
  - Informes de ubicación: permite que las aplicaciones de Google utilicen los datos de ubicación más recientes en su dispositivo. Toque Desactivado/Activado para activar la característica.
  - Historial de ubicaciones: permite que Google almacene un historial de sus datos de ubicación. Toque Desactivado/ Activado para activar la característica. Toque ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES para eliminar de forma permanente su historial de ubicaciones.
  - Toque ■ Menú → Ayuda para obtener más información.

#### Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para utilizarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esa información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas con la ubicación.

- Desde la pantalla Configuración, toque ON/OFF para activar los servicios de Ubicación.
- Toque Ubicación.
- 2. Toque Mis lugares.
- Toque una categoría (Home [Casa], Office [Oficina] o Car [Carro]) para añadir una ubicación:
  - Toque Seleccionar método para seleccionar cómo se determinará su ubicación para ese lugar en particular.
  - Toque Guardar.
- Toque Añadir para añadir categorías adicionales.
- Toque ☐ Menú → Eliminar para eliminar una categoría personalizada.

Nota: Home, Office y Car no se pueden eliminar.

## Pantalla de bloqueo

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte "Protección del dispositivo" en la página 12.

#### Pantalla de bloqueo

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Bloqueo de pantalla.
- Toque Bloqueo de pantalla para tener acceso a las siguientes opciones, después siga las instrucciones en pantalla para configurar su bloqueo de pantalla:
  - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
  - Desbloqueo facial: mire su tablet para desbloquearlo.
  - Rostro y voz: mire su tablet y hable para desbloquearlo.
  - Patrón: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un gesto táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo.
     Siga las indicaciones para crear o cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla.
  - PIN: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
  - Contraseña: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
  - Ninguno: no se requiere un patrón, código PIN o contraseña.
     La pantalla nunca se bloqueará.

## Opciones de pantalla de bloqueo

Las siguientes opciones están disponibles, dependiendo del tipo de bloqueo de pantalla que haya seleccionado.

#### Opciones de deslizado

Las opciones disponibles cuando la pantalla de bloqueo está establecida en Deslizar son:

- Varios widgets: muestre varios widgets en su pantalla de bloqueo. Aparece como una opción después que el modo de bloqueo está habilitado.
- Widget en pantalla de bloqueo: le permite fijar los widgets que aparecerán en las pantallas de inicio.
- Atajos: establezca los atajos que aparecerán al final de la pantalla de bloqueo. Toque el botón ON/OFF para habilitar esta función.
- Efecto de desbloqueo: le permite establecer el efecto que recibirá al desbloquear el tablet. Puede seleccionar entre Ninguna, Efecto ondulatorio o Efecto de luz.
- Texto de ayuda: muestra información de ayuda en la pantalla de bloqueo.
- Despertar en pantalla de bloqueo: requiere que usted diga un comando para reactivar el tablet.

 Definir comando para despertar: designe los comandos de reactivación. Toque Definir comando para despertar y siga las instrucciones en pantalla para crear un nuevo comando verbal.

## Opciones de Desbloqueo facial y de Rostro y voz

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Desbloqueo facial o Rostro y voz, las opciones disponibles son:

- Widget en pantalla de bloqueo: le permite fijar los widgets que aparecerán en las pantallas de inicio.
- Mejorar detección de rostro: mejore la capacidad de identificación de rostros de su dispositivo capturando su cara bajo diferentes iluminaciones, con o sin gafas, y con barba o completamente afeitado. Siga las instrucciones en pantalla.
- Comprobar presencia: requiere que usted parpadee al utilizar la característica Desbloqueo facial. Esto aumentará la seguridad de la característica.
- Lapso de bloqueo seguro: le permite fijar un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo.

#### **Opciones de patrón**

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Patrón, las opciones disponibles son:

- Widget en pantalla de bloqueo: le permite fijar los widgets que aparecerán en las pantallas de inicio.
- Hacer visible el patrón: el patrón se muestra conforme lo traza.

 Lapso de bloqueo seguro: le permite fijar un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo.

## Opciones de PIN y contraseña

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en PIN o Contraseña, las opciones disponibles son:

- Widget en pantalla de bloqueo: le permite fijar los widgets que aparecerán en las pantallas de inicio.
- Lapso de bloqueo seguro: le permite fijar un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo.

## Seguridad

Los ajustes de seguridad le permiten determinar el nivel de seguridad de su tablet.

## **Encriptado**

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar (descifrar) su tablet cada vez que lo encienda, o encriptar (cifrar) los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Seguridad.
- Primero debe configurar un tipo de bloqueo de pantalla si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte "Pantalla de bloqueo" en la página 128.

- Toque Encriptar dispositivo. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
- 4. Toque Encriptar la tarjeta de memoria externa para habilitar el encriptado de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado pudiera tardar una hora o más.

## Configurar/cambiar contraseña

Utilice esta opción para configurar su contraseña cuando se requiera, o cambiar su contraseña actual.

- Desde la pantalla Configuración, toque Seguridad → Configurar/cambiar contraseña.
- 2. Introduzca una nueva contraseña y toque Confirmar.
- Vuelva a introducir la nueva contraseña y toque Confirmar.

## Definir bloqueo de tarjeta SIM

Para impedir que otros usuarios utilicen su tarjeta SIM para realizar llamadas no autorizadas o que accedan a información almacenada en la tarjeta SIM, puede proteger la información mediante un código PIN.

Cuando esta característica está habilitada, el tablet le pedirá un código PIN cada vez que utilice el tablet. También puede cambiar su código PIN de la tarieta SIM mediante esta opción.

- Desde la pantalla Configuración, toque Seguridad → Definir bloqueo de tarjeta SIM.
- Toque Bloquear tarjeta SIM, introduzca su código PIN de la tarjeta SIM, después toque Aceptar.

Nota: Deberá activar Bloquear tarjeta SIM antes de que pueda cambiar el código PIN de la tarjeta SIM.

#### Para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM:

- 1. Toque Cambiar PIN.
- Introduzca su código PIN actual de la tarjeta SIM y toque OK (Aceptar).
- Introduzca su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y toque OK (Aceptar).

 Vuelva a introducir su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y toque OK (Aceptar).

## Si se olvida el código PIN de la tarjeta SIM

Si introduce un código PIN de la tarjeta SIM incorrecto más de 3 veces, debe comunicarse con un representante de servicio al cliente de AT&T para obtener el código PUK para su dispositivo.

- Cada vez que introduzca un código PIN de la tarjeta SIM incorrecto, el tablet le indicará cuántos intentos le quedan.
- Después del tercer intento incorrecto, aparecerá SIM is now disabled, Enter PUK code to continue. Contact carrier for details (La tarjeta SIM ahora está inhabilitada. Introduzca el código PUK para continuar. Comuníquese con el proveedor para obtener detalles) y la tarjeta SIM se bloqueará.
- Cuando reciba el nuevo código PUK de su representante de servicio al cliente de AT&T, introdúzcalo en el campo PUK code (Código PUK).
- Introduzca un nuevo código PIN en el campo Enter un new PIN (Introducir nuevo PIN) y toque OK (Aceptar).
- Introduzca el nuevo código PIN nuevamente en el campo Confirm your new PIN (Confirmar su nuevo PIN) y toque OK (Aceptar).

Nota: Mientras el código PIN de la tarjeta SIM está bloqueado, aún se pueden realizar llamadas de emergencia, en caso de ser necesario.

#### Hacer visibles las contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

- Desde la pantalla Configuración, toque Seguridad.
- Toque Hacer visibles las contraseñas para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas.

## Administración del dispositivo

Utilice la característica Administración del dispositivo para seleccionar una o más aplicaciones de administración que controlan su dispositivo para fines de seguridad (por ejemplo, si el tablet se extravía o lo roban). Estas aplicaciones hacen cumplir las políticas de seguridad remotas o locales para el dispositivo.

Algunas características que se pudieran controlar con la aplicación de administración del dispositivo son:

 Establecer el número de intentos fallidos de contraseña antes de que el dispositivo se restaure a sus ajustes de fábrica.

- Bloquear el dispositivo automáticamente.
- Restaurar los ajustes de fábrica en el dispositivo.

Nota: Si un dispositivo utiliza varias aplicaciones de administración habilitadas, se cumple la política más estricta.

- Desde la pantalla Configuración, toque Seguridad.
- Toque Administración del dispositivo para seleccionar un administrador del dispositivo, y siga las indicaciones.
   Si no aparecen administradores del dispositivo, puede descargarlos de Play Store.
- 3. Toque Origenes desconocidos para descargar e instalar aplicaciones que no sean de Play Store.

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

4. Toque Verificar las aplicaciones para hacer que el tablet bloquee la instalación de aplicaciones que puedan causar daño al tablet o le advierte antes de instalarlas.

#### Servicio de actualización de seguridad

Para establecer los ajustes del servicio de actualización de seguridad:

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Seguridad.
- Toque Actualizaciones de política de seguridad para comprobar automáticamente si hay cambios a la política de seguridad y descargar cualquier actualización para mejorar la seguridad y el servicio.
- Toque Enviar informes de seguridad para enviar informes de seguridad a Samsung utilizando Wi-Fi para el análisis de amenazas.

#### Almacenamiento de credenciales

Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Seguridad.
- Toque Tipo de almacenamiento para establecer un tipo de almacenamiento para el contenido de credenciales.
- 3. Toque Credenciales de confianza.
  - Sistema: muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
  - Usuario: muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.

4. Toque un certificado CA para ver sus detalles. Una pantalla de desplazamiento mostrará los detalles. Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y toque Desactivar para inhabilitar un certificado del sistema.

¡Precaución! Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda habilitar el certificado otra vez, si fuese necesario.

Toque **Aceptar** para regresar a la lista de certificados.

 Toque Instalar desde almacenamiento, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalar certificados encriptados desde la ubicación de almacenamiento USB.

Nota: Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados encriptados.

 Toque Eliminar credenciales para borrar el contenido de credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

**Nota:** Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados encriptados.

#### Idioma e introducción

Utilice este menú para configurar el idioma utilizado para mostrar texto en su tablet. También puede establecer las opciones de teclado en pantalla.

 Desde la pantalla Configuración, toque Idioma e introducción.

Aparecerán las siguientes opciones.

#### Idioma

Puede cambiar el idioma que utiliza el dispositivo, siguiendo estos pasos:

- 1. Desde la pantalla Idioma e introducción, toque Idioma.
- 2. Toque un idioma en la lista.

## Teclados y métodos de entrada

Puede cambiar el teclado que utiliza el dispositivo, siguiendo estos pasos:

- Desde la pantalla Idioma e introducción, toque Predeterminado y seleccione un teclado.
   Seleccione Teclado Samsung o Swype.
  - o bien -

Toque Configurar métodos de entrada.

Toque Configuración junto al método de entrada que desea configurar. Según el método de entrada seleccionado, aparecerán los ajustes correspondientes, que se explican a continuación.

#### **Teclado Samsung**

Para configurar el teclado Samsung:

- Desde la pantalla Idioma e introducción, toque junto a Teclado Samsung para ver estas opciones:
  - Idiomas de entrada: le permite fijar el idioma de entrada.
     Toque un idioma en la lista disponible. El teclado se actualizará según el idioma seleccionado.
  - Texto predictivo: habilita el modo de introducción de texto predictivo. Es necesario habilitar esto para obtener acceso a la configuración avanzada. Toque sin soltar esta opción para acceder a los ajustes avanzados. Toque el botón ON/OFF para habilitar esta función

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- Actualización de palabras en vivo: el texto predictivo se actualiza automática y diariamente con nuevas palabras populares.
- Datos personalizados: le permite utilizar un idioma personalizado que haya añadido para mejorar los resultados de predicción.
- Más información sobre Facebook: le permite conectarse a su cuenta de Facebook para que su tablet aprenda el estilo de su Facebook.

- Más información sobre Gmail: le permite conectarse a su cuenta de Gmail para que su tablet aprenda el estilo de su Gmail.
- Más información sobre Twitter: le permite conectarse a su cuenta de Twitter para que su tablet aprenda el estilo de su Twitter.
- Más información sobre Contactos: permite a su dispositivo aprender el estilo de sus contactos.
- Eliminar datos del servidor: se eliminarán los datos anónimos que estén almacenados en el servidor de personalización.
- Eliminar datos personalizados: se quitarán todos los datos personalizados que haya introducido.
- Política de privacidad: lea la política de privacidad. Siga las instrucciones en pantalla.
- Uso de mayúsculas automático: se escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).
- **Espaciado automático**: se insertan automáticamente espacios entre palabras.

- Autopuntuar: se inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se toca dos veces la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.
- Teclado swipe: toque una de las siguientes opciones:
  - Ninguno: se desactiva el deslizamiento sobre el teclado.
  - Introducción continua: active o desactive la característica de introducción continua. Cuando está activada esta opción, puede introducir texto deslizando el dedo por el teclado.
- Control del cursor: mueva el cursor desplazando el dedo por el teclado.
- **Comentarios sobre teclas**: seleccione una o más de las siguientes opciones:
  - Sonido: habilite o inhabilite la retroalimentación acústica cuando se toca una tecla en pantalla.
  - Vista previa de caracteres: brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.
- **Tutorial**: muestra más información sobre cómo utilizar el teclado Samsung.
- Restablecer configuración: restablece los ajustes del teclado en su configuración original.

#### **Swype**

Para configurar los ajustes de Swype:

- Desde la pantalla Idioma e introducción, toque into a Swype para que aparezcan las siguientes opciones:
  - Opciones: le permite configurar los ajustes básicos de Swype.
  - **Temas**: fije las opciones del teclado.
  - Mis palabras: le permite establecer opciones para administrar su diccionario y sus datos.
  - Idiomas: le permite administrar el idioma que se utilizará para Swype. El idioma predeterminado es English (inglés). Toque Descargar idiomas para descargar idiomas adicionales.
  - Gestos: muestra información útil sobre el uso de gestos al utilizar Swype.
  - Ayuda: toque Cómo Swypear a fin de ver un manual en pantalla para Swype. Toque Mostrar consejos útiles para obtener más información acerca de Swype.
  - Actualizaciones: se comprobará si hay actualizaciones disponibles de Swype.

#### Dictado por voz de Google

Para configurar los ajustes del dictado por voz de Google:

- Desde la pantalla Idioma e introducción, toque iunto a Dictado por voz de Google.
  - Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Elegir idiomas de entrada: toque un idioma que desea utilizar para la introducción de texto. Seleccione Automático para utilizar el idioma local o seleccione un idioma en la lista.
  - Bloquear palabras ofensivas: cree una marca de verificación para habilitar el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados del dictado por voz de Google.
  - Reconocimiento de voz sin conexión: habilita la entrada de voz mientras está sin conexión.

#### Voz

Utilice este menú para establecer los ajustes de voz para la introducción por voz.

#### Búsqueda por voz

- Desde la pantalla Idioma e introducción, toque Búsqueda de voz para configurar lo siguiente:
  - Idioma: elija un idioma para la entrada de voz.
  - Salida de voz: le permite determinar si se utilizará la salida de voz siempre o sólo cuando se utiliza el modo de manos libres.
  - Bloquear palabras ofensivas: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
  - Reconocimiento de voz sin conexión: habilita la entrada de voz mientras está sin conexión.
  - Reconocimiento personalizado: mejore la exactitud del reconocimiento de voz.
  - Auriculares Bluetooth: le permite grabar audio a través de auriculares Bluetooth, si están disponibles.

## Opciones de salida de texto a voz

La salida de voz proporciona la lectura audible de texto, por ejemplo, el contenido de mensajes de correo electrónico.

- Desde la pantalla Idioma e introducción, toque Opciones de salida de texto a voz y seleccione el motor de TTS preferido: Motor de texto a voz de Samsung o Motor de texto a voz de Google.
- Toque piunto al motor de TTS preferido y configure los ajustes.
- 3. Bajo General, configure lo siguiente:
  - Índice de velocidad: le permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
  - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
  - Estado de idioma predeterminado: muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.

#### Velocidad del puntero

Esta opción le permite fijar la velocidad del puntero para su ratón o panel táctil al utilizar un accesorio de acoplamiento del teclado.

- Desde la pantalla Idioma e introducción, toque Velocidad del puntero.
- Arrastre el control deslizante hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.
- Toque Aceptar para guardar su ajuste.

# Copia de seguridad y restablecimiento

Los ajustes de Realizar copia de seguridad y restablecer le permiten realizar una copia de seguridad de sus datos y cuentas, restaurar automáticamente el tablet y restablecer los ajustes del tablet en sus valores de fábrica.

 Desde la pantalla Configuración, toque Realizar copia de seguridad y restablecer.

Aparecerán las siguientes opciones:

- Copia de seguridad de mis datos: al establecer esta opción, el servidor de Google hará copias de seguridad de todos sus ajustes y datos, como datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en el servidor de Google.
- Cuenta de copia de seguridad: si ha habilitado la opción
  Copia de seguridad de mis datos, entonces estará disponible
  la opción Cuenta de copia de seguridad. Toque Cuenta de
  copia de seguridad y toque su cuenta de Google Gmail o
  toque Agregar cuenta para configurar que se haga una copia
  de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor de
  Google.
- Restauración automática: al configurar esta opción, cuando reinstale una aplicación, todos sus ajustes y datos en copias de seguridad se restaurarán desde el servidor de Google.

# Restablecer valores predeterminados

Desde este menú puede restablecer los ajustes del dispositivo y de sonido a los valores predeterminados de fábrica.

- Desde la pantalla Configuración, toque Realizar copia de seguridad y restablecer.
- 2. Toque Restablecer valores determinados.
- **3.** Toque **Restablecer dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

¡Advertencia! Realizar un restablecimiento de datos de fábrica borrará todos los datos del tablet y de la tarjeta SD interna, incluyendo su cuenta de Google, datos y ajustes del sistema y de aplicación, y aplicaciones descargadas. No borrará el software actual del sistema, aplicaciones en paquete ni archivos guardados en una tarjeta SD externa, como música y fotos.

## **Cuentas**

Utilice esta opción para configurar, administrar y sincronizar cuentas, incluyendo las cuentas de Google y de correo electrónico.

#### Adición de una cuenta

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Añadir cuenta.
- 2. Toque uno de los tipos de cuenta.
- 3. Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir su información y configurar la cuenta.

Aparecerá un botón verde junto al tipo de cuenta una vez que haya creado una cuenta. Sus cuentas de correo también aparecerán en la sección **Cuentas** de las fichas de configuración.

#### Sincronización de cuentas

Seleccione los elementos que desea sincronizar en su cuenta, como libros, calendario, contactos y más.

- Desde la pantalla Configuración, bajo Cuentas, toque un tipo de cuenta, como Cuenta Samsung.
- 2. Toque el nombre de la cuenta.
  - Toque los elementos que desea sincronizar con su cuenta para crear una marca de verificación, después toque

#### Sincronizar ahora.

Esto incluye elementos como datos de aplicaciones, calendario, contactos, Gmail o correo electrónico, fotos, etc. (Los elementos disponibles para sincronizarse dependen del tipo de cuenta.)

- Toque Cancelar sincronización para detener la sincronización.
- Toque Sincronizar todo para sincronizar todas las cuentas de ese tipo.

# Cómo quitar una cuenta

¡Importante! Al quitar una cuenta también se eliminan todos sus mensajes, contactos y otros datos del dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, bajo Cuentas, toque un tipo de cuenta, como Cuenta Samsung.
- 2. Toque el nombre de la cuenta.
- En la parte superior de la pantalla, toque Eliminar cuenta y después toque Eliminar cuenta en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.

#### Control de voz

Los ajustes de Control de voz le permiten configurar comandos de voz para controlar el dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque el botón ON/OFF para activar el control de voz.
- Toque Control de voz.
   Aparecerá la pantalla Control de voz.
- Toque las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar la característica.
  - Alarma: pare o aplace una alarma utilizando los comandos Parar y Repetir.
  - Cámara: tome fotos utilizando comandos de voz como Capturar, Disparar, Sonrisa y Patata. Grabe videos usando el comando de voz Grabar video.
  - Música: controle la aplicación Música utilizando los comandos de voz Siguiente, Anterior, Reproducir, Pausa, Subir volumen y Bajar volumen.

Nota: Si fija el tipo de alerta para llamadas o alarmas en vibración, el control de voz no está disponible.

## **Accesorio**

Use este menú para seleccionar las opciones Sonido del acoplamiento y Salida de audio al usar una base para automóvil o de escritorio.

- Desde la pantalla Configuración, toque Accesorio.
   Aparecerán las siguientes opciones:
  - Sonidos de acoplamiento: se reproducen sonidos al insertar y quitar el dispositivo del acoplamiento.
    - Cuando un ajuste está habilitado, una marca de verificación aparece en la casilla.
  - Modo de salida de audio: use bocinas externas cuando el dispositivo esté acoplado.

# Fecha y hora

Para cambiar la fecha y hora actualmente visualizadas:

- Desde la pantalla Configuración, toque Fecha y hora.
   Aparecerán las siguientes opciones:
  - Fecha y hora automática: permita que la red fije la fecha y hora. Inhabilite esta opción para fijar la fecha y hora manualmente.
    - **Definir fecha**: introduzca la fecha actual.
    - Definir hora: introduzca la hora actual.
  - Zona horaria automática: cuando está activada esta opción, el tablet toma la zona horaria desde la red inalámbrica. Inhabilite esta opción para fijar la zona horaria manualmente.
    - Seleccionar zona horaria: elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando el ajuste automático está inhabilitado).
  - Usar formato de 24 horas: establezca el formato para la presentación de la hora. Si no se selecciona esta opción, el tablet utiliza automáticamente un formato de 12 horas.
  - Seleccionar formato de fecha: establezca el formato para la presentación de la fecha.

## **Accesibilidad**

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad de Play Store y administrar su uso.

- 1. Desde la pantalla Configuración, toque Accesibilidad.
- 2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Girar pantalla automáticamente: se gira automáticamente la pantalla de orientación horizontal a vertical cuando se gira el dispositivo.
  - Tiempo de espera de la pantalla: establezca el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).
  - Lapso de bloqueo seguro: se bloquea la pantalla después de agotarse la cantidad seleccionada para el tiempo de inactividad.

Nota: La opción Lapso de bloqueo seguro sólo aparece después de fijar un bloqueo de pantalla distinto de Deslizar o Ninguno. Para obtener más información, consulte "Pantalla de bloqueo" en la página 128.

- Pronunciar contraseñas: se leen en voz alta la información de contraseñas.
- Mostrar atajo: añada Accesibilidad y Talkback como atajos bajo las opciones del dispositivo disponibles después de presionar sin soltar la tecla de encendido/bloqueo.
- Administrar accesibilidad: guarde y actualice sus ajustes de accesibilidad o compártalos con otro dispositivo.

#### Servicios

• TalkBack: active la función TalkBack.

Nota: TalkBack, cuando se instala y se activa, proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión ¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito.

También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

#### Visión

- Tamaño de fuente: le permite cambiar el tamaño de las fuentes que se utilizan en el dispositivo dentro de los menús, las opciones y otras áreas. Elija entre: Diminuto, Pequeño, Normal. Grande o Enorme.
- Gestos de aumento: puede utilizar gestos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla. Toque el botón ON/OFF para habilitar esta función.
- Colores negativos: invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- Atajo de accesibilidad: le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Toque el botón ON/OFF para habilitar esta función. Siga las instrucciones en pantalla.

 Opciones de salida de texto a voz: le permite modificar los ajustes de texto a voz. Para obtener más información, consulte "Voz" en la página 137.

#### Audición

- Balance de audio: utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- Audio mono: habilita que el audio estéreo se comprima en un sola transmisión de audio mono para utilizarla con un solo audifono o auricular.
- Desactivar todos los sonidos: silencia todos los sonidos emitidos por el dispositivo.
- Subtítulos de Google (CC): se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque ON/ OFF para habilitar esta función. Toque Subtítulos de Google (CC) para tener acceso a opciones.
- Subtítulos de Samsung (CC): se utilizan subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia.
   Toque ON/OFF para habilitar esta función. Toque Subtítulos de Samsung (CC) para tener acceso a opciones.

#### Habilidad

- Menú de asistencia: active funciones para mejorar la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
   Toque ON/OFF para habilitar esta función.
- Retraso al mantener pulsado: seleccione un intervalo de tiempo para esta acción.

#### Reconocimiento

 Control de interacción: active movimientos, tiempo de pantalla, girar automáticamente y funciones de teclado fijo, bloquee áreas de la pantalla para que no reaccionen a interacción táctil y muestre notificaciones en el panel de notificaciones y la barra de estado. Toque ON/OFF para habilitar esta función.

# Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y uso de la batería.

- Desde la pantalla Configuración, toque Acerca del dispositivo.
- **2.** Toque los elementos para ver los detalles:
  - Actualización de software: conéctese a la red y descargue nuevo software. Para obtener más información, consulte "Actualización de software" en la página 146.
  - Estado: vea el estado de la batería, el nivel de la batería, la dirección IP, la dirección MAC Wi-Fi, la dirección Bluetooth, el número de serie, el tiempo de conexión y el estado del dispositivo.
  - Información legal: muestra información sobre Licencias de origen abierto, Google legal y Configuración de licencia.

Consejo: Para averiguar el código de registro DivX<sup>®</sup> de su dispositivo, así como información sobre cómo registrar su dispositivo para reproducir video protegido mediante DivX, toque Configuración de licencia → DivX<sup>®</sup> VOD.

- Nombre del dispositivo: introduzca el nombre de su dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo: SAMSUNG-SM-T217A.
- Número de modelo: muestra el número de modelo del dispositivo.
- Versión de Android: muestra la versión de firmware del dispositivo.
- Versión de banda base: muestra la versión de banda base cargada en este dispositivo.
- Versión de kernel (núcleo): muestra la versión de núcleo del dispositivo.
- Número de compilación: muestra el número de compilación del dispositivo.
- Estado de SE para Android: muestra mejoras de seguridad (SE) para la información de estado de Android.
- Secure boot status: se muestra el estado de reinicio seguro del dispositivo.

#### Actualización de software

La característica Actualización de software AT&T le permite usar su dispositivo para conectarse a la red y descargar cualquier nuevo software directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

## Opciones de actualización de software

- Desde la pantalla Configuración, toque Acerca del dispositivo → Actualización de software.
- 2. Toque Comprobar actualizaciones.
- En la indicación Actualización de software de AT&T, toque Aceptar para continuar.
- El dispositivo actualizará automáticamente el software (si está disponible); de lo contrario, cuando aparezca el mensaje El software actual está actualizado, toque Aceptar.

Al actualizar software, una vez que se descargue el archivo para la actualización, puede retrasar la actualización en la pantalla inicial, posponiéndola por un cierto período de tiempo. Si desea continuar la actualización antes de la hora seleccionada, toque **Continuar con la actualización**.

# Registrate ahora

Personaliza tu experiencia con el dispositivo Samsung

- Activa la garantía del producto
- Obtén acceso a una cuenta personalizada de Mi teléfono móvil Samsung
  - Sin tarifas mensuales

# Consigue más

- Informaciones más actualizadas sobre promociones, eventos y ofertas especiales de productos relacionados
  - Examina los productos de Samsung y expresa tu opinión
    - Ofertas fantásticas para descargas



# Registrate ahora en www.samsung.com/register

Escanea el código para dirigirte directamente a la página de registro.

samsung mob!le

# Índice

Α	Atajos primarios 28	Carpetas de aplicaciones 90
Abc, modo 36	Atrás, tecla 17	Chrome 98
Accesibilidad 142	В	Colores negativos 143
Actualización de aplicaciones 88	Batería 6	Configuración 111
Actualización de software 146	cargar 7	ubicación 127
Alarma 90	indicador 6	Configuración de Google 102
Álbum de historias 108	instalar y extraer 7	Contactos
Amazon Kindle 92	Bluetooth 82	actualizar 43
Aplicaciones	configuración 112	contactos con estrella 48
desinstalar 89	enviar contactos 85	crear 42
información de aplicaciones 32	Browser Bar	definir una imagen como icono de
Play Store 107	(Barra del navegador) 126	contacto 69
Aplicaciones, ajustes de las	Búsqueda	exportar e importar 45
administrar 123	Google 101	grupos 46
servicios en uso 124	Búsqueda por voz 109	opciones de visualización 43
Aplicaciones, pantalla de 31	C	separar unidos 44
Asegurar el dispositivo	Calculadora 96	tarjetas de presentación 45
bloquear y desbloquear 12	Calendario 97	unir 44
AT&T Device Help 98	Cámara	Control de voz 141
AT&T Locker 92	configuración 59	Controles rápidos 95
AT&T Ready2Go 93	tomar fotos 58	Copia de seguridad de sus datos 138
Atajos 28	Captura de pantalla 33	
Atajos de aplicaciones 28	and the second s	

Correo actualizar sus cuentas 53 agregar cuentas de correo electrónico adicionales 52 añadir una cuenta de correo electrónico corporativo 52	Dispositivos cercanos configuración 116 estado 27 DivX® código de registro 145 Drive 99	Game Hub 100 Gmail actualizar su cuenta 50 configuración 50 configurar su cuenta 49 redactar y enviar 50
buzón de entrada combinado 53 cambiar entre cuentas de correo electrónico 53 redactar y enviar 54  Cuentas configurar 41  D  Descargas 99 Desinstalación de aplicaciones 89 Dictado por voz de Google, configuración 136 Dispositivo bloquear y desbloquear 12 características 13 configurar 9 encender y apagar 9 vista delantera 14 vista posterior 16	E Encendido y apagado 9 Escritura a mano, característica 38 F Famigo 100 Flipboard 100 Fondo de pantalla 31 Fotos compartir 70 galería 65 tomar 58 Fotos (Aplicaciones) 106 Fuente más grande programar 143 G Galería 65 compartir fotos y videos 70 ver fotos y videos 67	Google búsqueda 101 configuración de Google 102 Drive 99 Fotos 106 Gmail 49 Google Now 101 Maps 103 Play Books 106 Play Kiosco 107 Play Movies 106 Play Music 77, 107 Play Store 107 YouTube 110 Google Now 101 Google, cuenta de crear una nueva cuenta 10 Google, dictado por voz de 38 Google+ 55

Group Play 102	modo de simbolos 37	Menus
Grupos	modo numérico 37	contextuales 17
crear 46	utilizar el modo 123Sym 37	Menús contextuales 17
Н	utilizar el modo Abc 36	Mono
Hangouts 56	utilizar el modo de símbolos/	configuración de audio 144
Horizontal 35	numérico 37	Mostrar
I I	utilizar Swype 39	iconos 26
Iconos	J	utilizar colores negativos 143
descripciones 26 indicador 26	Juegos 100	Movimientos deslizar rápidamente, impulsar o
Identificación con foto	Listas de reproducción	desplazar 17 pellizcar y extender 18
configurar 69  Idioma e introducción seleccionar idioma 134	crear 73 <b>M</b>	tocar 17 tocar sin soltar 17
teclados y métodos de entrada 134 Impresión 113	Manos libres, modo de 117 Manual del usuario 5	Music Hub 77 Música
Infrarrojos, emisor de 15	convenciones para el uso de texto 6 texto especial 5	aplicación Play Music 72 crear una lista de reproducción 73
Inicio, tecla 17 Internet 93	Maps 103	Music Hub 77
controles rápidos 95	Mensajes añadir una cuenta de correo 51	Play Music 107 Play Music (aplicación) 77
Introducción de texto cambiar el modo de introducción	correo 51	myAT&T 105
de texto 36	escritura a mano 38 Gmail 49	N
modo Abc 36	tipos 49	<b>Navegación</b> pantalla 17
150		

lavegación por el dispositivo 17	movimiento de tocar 17	Restablecimiento
lotas 103	movimiento de tocar sin soltar 17	valores predeterminados 139
lotificaciones 24	PC, conexiones a 86	S
P	Perfil fuera de línea 113	S Traductor 108
anel de notificaciones 24	Play Books 106	S Voice 108
antalla de bloqueo	Play Games 106	definir comando para
atajos 129	Play Kiosco 107	despertar 129
decir comando para despertar 129	Play Movies 106	Samsung Apps 108
antalla de inicio 21	Play Music 107	Samsung, teclado
añadir y quitar páginas 23	Play Music (aplicación) 77	configurar 37
atajos de aplicaciones 28	Play Music, aplicación 72	introducir texto 34
atajos primarios 28	Play Store 107	Seguridad
carpetas 30	Polaris Office 5 107 Privacidad, configuración de	bloquear y desbloquear 12
extendida 22	restablecer valores de fábrica 139	Seguridad, configuración de
fondo de pantalla 31	_	administración del dispositivo 13
personalizar 23	Q	SIM, puerto de tarjeta 15
widgets 29	QWERTY, teclado 35	SIM, tarjeta
antalla de inicio extendida 22	R	instalar 8
antalla táctil 12	Redes móviles 114	Símbolos/numérico, modo de 37
bloquear/desbloquear 12	Reloj mundial 110	Sincronizar cuentas 140
movimiento de deslizar	Reproductor de música	Solución de problemas 12
rápidamente, impulsar o	controles 75	Swype
desplazar 17	reproducir 75	ajustes del teclado 136
movimiento de pellizcar y	Reproductor de video 70	configuración 40
extender 18		introducir texto utilizando 39

T	U	Videos
Tablet iconos 26  Tamaño de fuente cambiar 143  Tarjeta de memoria 11 extraer 11 formatear 33 instalar 11  Tarjetas de presentación enviar 45  Tecla de menús 17  Teclado cambiar la introducción de texto 36  Teclado, ajustes del 134  Teclado, métodos de introducción	Ubicación, configuración de 127 USB, configuración dispositivo de almacenamiento masivo 87 Uso de datos 112 Usuarios 125  V Velocidad del puntero 138 Ventana múltiple activar/desactivar 18 ejecutar múltiples aplicaciones 19 eliminación de aplicaciones 20 personalización 20 restauración de aplicaciones 20	compartir 70 galería 65 grabar 62 Volumen 118 Volumen, tecla de 16 W WatchON 109 Widgets 29 Wi-Fi 78 configuración 111 configuración de Directo 11: Wi-Fi Directo 27, 81 Y YouTube 110
mediante 134  Teclas 17 atrás 17 inicio 17 menú 17  Texto	Ventanas múltiples, bandeja de 18 Videocámara configuración 62 grabar video 62	YP (Yellow Pages) 110 Z Zona Wi-Fi 112, 114

TripAdvisor 108

métodos de introducción 34